



Hűtőszekrény

Használati útmutató

Képzelve el a
lehetőségeket

Köszönjük, hogy a Samsung termékét választotta.
A még teljesebb kiszolgálás érdekében kérjük,
regisztrálja a terméket a következő címen:

SAMSUNG

Az új hűtőszekrény jellemzői

AZ ÚJ HŰTŐSZEKRENY LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

A Samsung Side-by-Side hűtőszekrény sok helytakarékos és újító jellegű tároló hellyel és energiatakarékos funkciókkal rendelkezik.

- **REJTETT FORGÓPÁNTOK ÉS AZ AJTÓ S/W**
A takart forgópántok és ajtó s/w hozzájárul a készülék szép és stílusos megjelenéséhez.
- **CoolSelect Zone™ fiók (RSH*K/J***)**
Ezzel a csúcstechnológiájú funkció esetében a Quick Cool (Gyorshűtés), Thaw (kiolvasztás) és (Select (Kiválasztás) gombok kiválasztásával gyorsan lefagyaszthatja, kiolvaszthatja és lehűtheti a CoolSelect fiókban lévő dolgokat. A fiók hőmérséklete a Soft Freeze (Kíméletes fagyasztás), Cool (Hűtés) és 0 Zone gombokkal szabályozható.
- **KÖNNYŰ NYITÁS (RSH*E***)**
Ezzel a könnyű fogantyúval meglegedésére könnyedén és simán nyithatja az ajtókat.
- **ÉLES, FEKETE HÁTTERŰ KIJELEZŐ**
A luxushatású fekete kijelző tovább növeli a szép és stílusos látványt.
- **ÉRINTÉSRE NYÍLÓ HÁZIBÁR**
A könnyen nyílózárrel és csillapító rendszerrel ellátott házibár ajtaja könnyed nyomással nyitható és zárható.
- **KÖNNYEN MOZGATHATÓ TÁLCA (OPCIONÁLIS)**
Az új tervezésű tálca fokozza az élelmiszer egyidejű mozgathatóságát. Hasznos a desszertek, torták stb. tárolására.



A jövőbeni hivatkozás megkönnyítése érdekében írja le a modellszámot és a gyári számot. A modellszám a hűtőszekrény bal oldalán található.

Modellszám: _____

Gyári szám: _____

Biztonsági információ

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

-  **FIGYELMEZTETÉS** • A készülék üzemeltetése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.
-  **FIGYELMEZTETÉS** • Ez az útmutató több modellváltozatra érvényes, ezért az ön készülékének jellemzői kisebb mértékben eltérhetnek az itt leírtaktól.

ALKALMAZOTT ELŐVIGYÁZATOSSÁGI / FIGYELMEZTETŐ ÁBRÁK

 FIGYELMEZTETÉS	Halálos vagy súlyos sérülés veszélyére figyelmeztet.
 ELŐVIGYÁZATOSSÁG	Személyi sérülés vagy anyagi kár bekövetkeztének veszélyére figyelmeztet.

ALKALMAZOTT EGYÉB ÁBRÁK

	Azt jelöli, hogy valamit NEM SZABAD megtennie.
	Azt jelöli, hogy valamit NEM SZABAD szétszerelnie.
	Azt jelöli, hogy valamit NEM SZABAD megérintenie.
	Azt jelöli, hogy valamilyen utasítást követnie kell.
	Azt jelöli, hogy ki kell húznia a hálózati csatlakozót a csatlakozó aljzatból.
	Azt jelöli, hogy földelt csatlakozót kell használni az áramütés elkerülése érdekében.
	Azt jelöli, hogy szervizközpont szolgáltatását kell igénybe venni.

E figyelmeztető jelzések célja, hogy megelőzze az Ön és mások sérülését.

Kérjük, feltétlenül tartsa be őket.

Ezt a részt elolvasás után is őrizze meg, később még szükség lehet rá.

- Ezt a hűtőszekrényt a használatba vétel előtt a Használati útmutatónak megfelelően kell telepíteni és üzembe helyezni.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen, a Használati útmutatóban foglaltak szerint használja.
- Nyomatékosan javasoljuk, hogy az esetleges javításokat szakemberrel végeztesse el.
- Alkalmazható hűtőközeg: R600a vagy R134a. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján vagy a minősítő címkét a hűtőszekrény belsejében; innen megtudhatja, hogy az Ön készüléke milyen hűtőközeggel működik.



- Az R600a hűtőközeg környezetbarát földgáz, amely azonban éghető. A készülék szállítása és telepítése során ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg.
- A csövekből kiszökő hűtőközeg lángra lobbanhat, vagy szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, kerülje nyílt láng vagy más potenciális gyújtóforrás használatát, és több percen át szellőztesse azt a helyiséget, ahol a készülék található.

Biztonsági információ



FIGYELMEZTETÉS

- Annak érdekében, hogy a hűtőkör esetleges szivárgása esetén is elkerülje tűzveszélyes gáz-levegő keverék kialakulását, a készülék elhelyezésére szolgáló helyiség méretét az alkalmazott hűtőközeg mennyiségétől függően kell megválasztania.
- Soha ne indítson be olyan háztartási gépet, amelyen sérülés nyomai látszanak. Kétség esetén kérje kereskedője tanácsát.
- A készülékben lévő R600a hűtőközeg minden 8 grammjára számítva 1m³ légtérre van szükség.
- Az Ön készülékében lévő hűtőközeg mennyiségét a készülék belsejében található azonosító tábla mutatja.
- Kérjük, környezetbarát módon helyezze el a termék csomagolóanyagait is.
- Mielőtt kicserélné a hűtőszekrény belső égőjét, húzza ki a hálózati csatlakozó dugót.
 - Másként áramütés veszélye fenyeget.

SÚLYOS VESZÉLYRE FIGYELMEZTETŐ JELEK



FIGYELMEZTETÉS

- Ne telepítse a hűtőszekrényt nedves helyre, vagy ahol víz érheti.
 - Az elektromos alkatrészek szigetelésének meghibásodása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne helyezze a hűtőszekrényt közvetlen napfényre, és ne tegye ki a tűzhelyek, szobai fűtőkészülékek és más készülékek hőhatásának.
- A hűtőszekrényt - elegendő teret hagyva - sima felületre telepítse.
 - Ha a hűtőszekrény nincs vízszintes helyzetben, előfordulhat, hogy a belső hűtőrendszer nem működik megfelelően.
- Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba a csatlakozó aljzatba. A hűtőszekrényt mindig saját külön csatlakozó aljzatához csatlakoztassa, és annak névleges feszültsége egyezzen meg a minősítő táblán szereplő értékkel.
 - Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, és megakadályozza a ház áramköreinek túlterhelését, ami tűzveszélyes lehet.
- Soha ne húzza ki a hálózati csatlakozót a kábelnél fogva. Határozottan fogja meg a csatlakozódugót, és azt húzza ki az aljzataból.
 - A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény hátoldala ne rongálja meg a hálózati csatlakozódugóját.
- Ne törje meg a csatlakozókábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
 - Ez tűzveszélyes lehet.
- Ha a csatlakozókábel kikopott vagy sérült, a gyártóval vagy a szervizzel azonnal javíttassa meg vagy cseréltesse ki.
- Ne használjon megrepedt vagy kikopott hálózati csatlakozókábelt.
- Ha a csatlakozókábel sérült, azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy a javításra feljogosított szakszervizzel.
- A hűtőszekrény mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel ne kerülhessen a készülék alá.
- Nedves kézzel soha ne dugja be a hálózati csatlakozó dugót.
- Tisztítás vagy javítás előtt húzza ki a hűtőszekrény kábelét a csatlakozó aljzataból.
- A csatlakozódugó tisztításához ne használjon nedves vagy vizes ruhát.
- Távolítsa el minden idegen anyagot vagy szennyeződést a csatlakozódugó villáiról.
 - Másként tűzveszély kockázata állhat fenn.
- Ha a hűtőszekrény kábelét kihúzza a hálózati csatlakozóból, várjon legalább öt percig, mielőtt a készüléket újra csatlakoztatná.
- Ha a fali csatlakozó aljzat meglazult, ne dugja be a hálózati csatlakozó dugót.
 - Áramütés vagy tűz kockázata állhat fenn.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a hálózati csatlakozó aljzat a telepítés után is hozzáférhető legyen.



- A hűtőszekrényt földelni kell.

- A hűtőszekrényt földelni kell, ezzel az áramütés veszélye a feszültség alatt levő alkatrészek szigetelésének esetleges hibája esetén is megakadályozható.



- A földeléshez soha ne használjon gázcsövet, telefonvezetékét vagy más lehetséges kisfeszültségű vezetékét.

- A földelt csatlakozó nem rendeltetésszerű használata áramütést okozhat.

- A hűtőszekrényt ne szerelje szét, és ne próbálja saját maga megjavítani.
 - Ezzel tüzet, működési hibát és/vagy személyi sérülést okozhat.
- Ha vegyszerszagot vagy füstöt észlel, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és lépjen kapcsolatba a Samsung Electronics ügyfélszolgálatával.
- A szellőzőnyílásokat soha ne takarja el a készülék zárt helyre történő telepítésével vagy beépítő szerkezetek alkalmazásával.
- A leolvasztási folyamat gyorsításához – a gyártó által ajánlott lehetőségeken kívül – ne használjon mechanikus vagy más eszközöket.
- Óvja a hűtőkört a sérülésektől.
- Ne helyezzen elektromos készülékeket a hűtőszekrénybe/fagyasztóba, illetve abban ne használjon ilyeneket, kivéve, ha a gyártó kifejezetten ajánlja.
- A belső világítás égőjének cseréje előtt húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózati aljzatból.
- Ha a világítás cseréjekor nehézséget tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
- A készüléket gyermekek és betegek ne használják felügyelet nélkül.
- A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ne hagyja, hogy kisgyermekek az ajtajára kapaszkodjanak. Ellenkező esetben súlyos sérülés történhet.
- Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó falát vagy az abban tárolt termékeket.
 - Fagyási sérülést szenvedhet.
- Ha a hűtőszekrényt hosszú ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót.
 - A szigetelés károsodása tüzet okozhat.
- Ne tároljon a készülék tetején semmilyen tárgyat.
 - Amikor az ajtót kinyitja vagy becsukja, azok leeshetnek, és személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak.

ELŐVIGYÁZATOSSÁGI JELZÉSEK



ELŐVIGYÁZATOSSÁG

- A termék háztartási használatra, kizárólag élelmiszerek tárolására szolgál.
- Be kell tartani a gyártó által ajánlott tárolási időket. Lásd a megfelelő utasításokat
- A palackokat szorosan egymás mellé helyezve tárolja, hogy ne essenek ki.
- Szénsavas vagy habzó italokat ne rakjon a mélyhűtőbe.
- Ne töltse túl a hűtőszekrényt élelmiszerekkel.
 - Az ajtó kinyitásakor kieshet valami, és személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.
- Ne tegyen üvegpalackot vagy üvegedényt a fagyasztóba.
 - Amikor ezek tartalma megfagy, az üveg eltörhet, és személyi sérülést okozhat.
- Ne fújjon szét gyúlékony gázt a hűtőszekrény közelében.
 - Robbanás vagy tűz veszélye állhat fenn.
- Ne permetezzen vizet a hűtőszekrény belsejébe vagy a készülék közvetlen közelében.
 - Tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.
- Ne tároljon illékony vagy gyúlékony anyagokat a hűtőszekrényben.
 - Benzol, hígító, alkohol, éter, cseppfolyós PB-gáz vagy más hasonló termék tárolása robbanást okozhat.
- Ha hosszú vakációt tervez, ürítse ki és kapcsolja ki a hűtőszekrényt.
- A már kiolvadtt élelmiszert ne fagyassza újra.
- Gyógyszerkészítményeket, tudományos kutatási célú anyagokat vagy hőmérsékletérzékeny termékeket ne tároljon a hűtőszekrényben.
 - Precíz hőmérséklet-szabályozást igénylő termékeket ne tároljon a hűtőszekrényben.
- Ne helyezzen vízzel töltött edényt a hűtőszekrényre.
 - Ha a víz kifolyik, tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.

Biztonsági információ

FIGYELMEZTETŐ JELEK TISZTÍTÁSHOZ

- Ne nyúljon kézzel a készülék alatti területre.
 - Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
- Ne dugja be az ujját vagy más tárgyakat az adagolónyílásba és a jégadagolóba.
 - Személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.
- A csatlakozódugó tisztításához ne használjon nedves vagy vizes ruhát; távolítsa el minden idegen anyagot vagy szennyeződést a csatlakozódugó villáiról.
 - Másként tűzveszély kockázata állhat fenn.
- Ha a hűtőszekrény kábelét kihúzza a hálózati csatlakozóból, várjon legalább öt percig, mielőtt a készüléket újra csatlakoztatná.

FIGYELMEZTETŐ JELEK HULLADÉKKEZELÉSHEZ

- E hűtőszekrény és más hűtőszekrények hulladékként való kezelésekor távolítsa el az ajtót, az ajtó tömítéseit és az ajtóreteszeket, nehogy kisgyermek vagy állatok maradjanak benne.
- A polcokat hagyja a készülékben, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen belemászni.
- Alkalmazott hűtőközeg: R600a vagy R134a. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján és a minősítő címkét a hűtőszekrény belsejében; innen megtudhatja, hogy az ön készüléke milyen hűtőközeggel működik. Amikor a termék tűzveszélyes gázt (R600a hűtőközeget) tartalmaz, forduljon a helyi hatósághoz a termék biztonságos hulladékkezelése érdekében.
- A ciklopentánt a szigetelés kifúvató gázaként használják. A szigetelőanyagban lévő gázok esetében is különleges hulladékkezelési eljárásra van szükség. Kérje a helyi hatóságok tanácsát e termék környezetre biztonságos elhelyezésére vonatkozóan. Hulladékkezelés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sem sérült. A csövek kültérben eltörnek.



ELŐVIGYÁZATOSSÁG

Áramszünet esetén hívja az elektromos művek helyi kirendeltségét, és kérdezze meg, meddig fog tartani.

Az egy-két órás áramszünet nincs hatással a hűtőszekrényben uralkodó hőmérsékletre. Áramkimaradás esetén csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtókat.

Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, távolítsa el minden fagyasztott élelmiszert.

A zárral és kulccsal ellátott ajtók és fedelek esetében a kulcsokat kisgyermek számára elérhetetlen helyen és a hűtőszekrénytől távol kell tartani, nehogy a kisgyermek bezárja magát.

Biztonsági információ

TOVÁBBI ÖTLETEK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ



- Üzembe helyezés után hagyja a készüléket két órán át állni.
- A hűtőszekrény legjobb teljesítményének eléréséhez
 - Ne helyezzen élelmiszert túl közel a készülék hátulján lévő szellőzőnyílások elé, mert ezzel akadályozhatja a levegő szabad keringését a mélyhűtőben.
 - Az élelmiszert, mielőtt a mélyhűtőbe vagy a hűtőszekrénybe tenné, csomagolja be vagy helyezze légmentesen záró tartóedénybe.
 - Fagyasztásra behelyezett friss élelmiszert ne rakjon a már megfagyott mellé.
- Szénsavas vagy habzó italokat ne rakjon a fagyasztórekeszbe.
- Tartsa be a maximális eltarthatósági időket, és vegye figyelembe a fagyasztott áruk minőség-megőrzési idejét.
- Nem kell a hűtőszekrény kábelét kihúznia a hálózati csatlakozóból, ha csak három hétnél rövidebb ideig lesz távol.

Amennyiben három hétig vagy hosszabb ideig lesz távol, vegyen ki minden élelmiszert a hűtőszekrényből. Húzza ki a hálózati csatlakozót, majd tisztítsa ki, öblítse át és szárítsa meg a hűtőszekrényt.
- Az egy-két órás áramszünet nincs hatással a hűtőszekrényben uralkodó hőmérsékletre. Áramkimaradás esetén csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtókat. Ha az áramkimaradás 24 óránál tovább tart, távolítsa el minden fagyasztott élelmiszert.
- Ha a hűtőszekrényt kulccsal látták el, azt tartsa távol a gyermekektől, és ne a készülék közelében helyezze el.
- A készülék nem működik megbízhatóan (a tartalma kiolvadhat, túlságosan megnő a hőmérséklet a fagyasztórekeszben) ha a külső hőmérséklet túl hosszú ideig a hűtőszekrény tervezési hőmérséklettartománya fölé emelkedik.
- Ne tároljon a fagyasztóban olyan élelmiszereket, amelyek alacsony hőmérsékleten könnyen károsodnak, például banánt, dinnyét.
- Az optimális jégkészítés érdekében a jégkészítő edényt helyezze a gyártó által meghatározott helyre.
- A készülék jegesedésmentes kialakítású, ami azt jelenti, hogy nincs szükség a hűtőtér leolvasztására, miután ez automatikusan történik.
- A leolvasztás alatti hőmérséklet-emelkedés megfelel az ISO szerinti követelményeknek. Ha nem szeretné hogy a készülék jégtelenítése során a fagyasztott élelmiszer hőmérséklete emelkedjen, akkor az élelmiszert csavarja több réteg papírba, pl. újságpapírba.
- A fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének leolvasztás alatt történő megemelkedése lerövidítheti azok eltarthatóságának időtartamát.

TARTALOM

A SIDE-BY-SIDE ELRENDEZÉSŰ HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSE

9

- 9 Felkészülés a hűtőszekrény telepítésére
- 10 A hűtőszekrény ajtóinak eltávolítása
- 13 A hűtőszekrény ajtóinak visszaszerelése
- 16 A hűtőszekrény szintezése

A „SIDE-BY-SIDE” HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSE

17

- 17 Az ajtók kisebb utánállítása
- 18 A vízadagoló vezeték ellenőrzése
- 19 A vízadagoló vezeték felszerelése

A SAMSUNG „SIDE-BY-SIDE” HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA

23

- 23 A hűtőszekrény telepítése
- 24 A hűtőszekrény használata
- 25 A digitális kijelző használata
- 26 A hőmérséklet szabályozása
- 27 A jég- és hidegvíz-adagoló használata
- 28 Polcok és rekeszek
- 29 Élelmiszer tárolása
- 31 A CoolSelect Zone™ fiók használata
- 33 A mélyhűtő tartozékainak eltávolítása
- 34 A hűtőszekrény tartozékainak eltávolítása
- 35 A hűtőszekrény tisztítása
- 37 A belső világítás cseréje
- 38 A vízszűrő cseréje
- 39 Az ajtók használata

TROUBLESHOOTING

40



A Side-by-Side elrendezésű hűtőszekrény telepítése

FELKÉSZÜLÉS A HŰTŐSZEKRENY TELEPÍTÉSÉRE

Gratulálunk, hogy a Samsung Side-by-Side hűtőszekrényt választotta. Reméljük élvezni fogja az új készülék által kínált csúcstechnológiájú funkciók hatékonyságát.

A legjobb hely kiválasztása a hűtőszekrény számára

- Válasszon olyan helyet, ahol a vízellátás könnyen biztosítható.
- Válasszon olyan helyet, amit nem ér közvetlen napsugárzás.
- Olyan helyet válasszon, ahol sík (vagy majdnem sík) a padló.
- Válasszon olyan helyet, ahol a hűtőszekrény számára elegendő tér van az ajtók kinyitásához.
- A hűtőszekrényt - elegendő teret hagyva - sima felületre telepítse.
 - Ha a hűtőszekrény nincs vízszintes helyzetben, előfordulhat, hogy a belső hűtőrendszer nem működik megfelelően.
 - A használat közben igényelt teljes terület. Lásd alább a rajzokat és a méreteket.

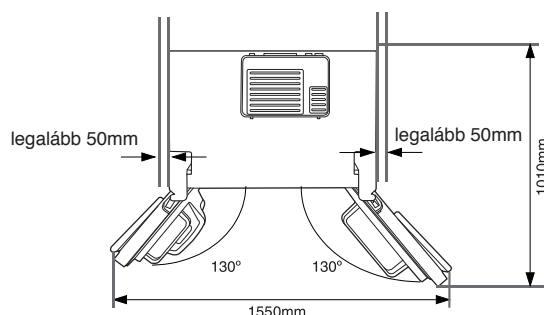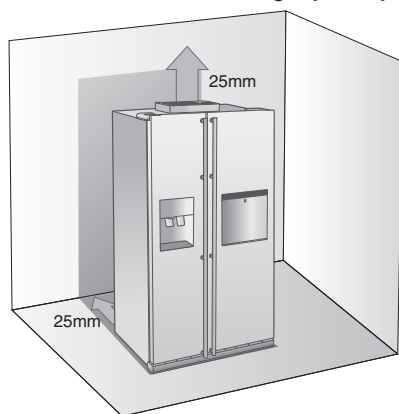

Kezdje az alapoknál! Ellenőrizze, hogy könnyen a végleges helyére tudja-e vinni a hűtőszekrényt úgy, hogy felméri az ajtónyílásokat (mind a szélességüket, mind a magasságukat), a küszöböket, a mennyezetet, a lépcsőt stb. Az alábbi táblázat a Samsung Side-by-Side hűtőszekrény elemeinek magasságát és mélységét adja meg.

MINTA			RSH1K/J	RSH1F/D	RSH1B/N	RSH3K	RSH3F/D	RSH3N
Kapacitás (L)			506	524	554	529	547	581
Méret (mm)	Szélesség	váz nélkül	908					
		vázzal	912					
	Mélység	csak szekrény	605					
		fogantyú nélkül	672				702	
		fogantyúval	RSH1*E/T/H : 734 RSH1*B : 727				RSH3*E/T/H : 764 RSH3*B : 757	
	Magasság	ajtó nélkül	1743					
		ajtóval	1789					




- Telepítéskor biztosítson elegendő szabad helyet jobbra, balra, hátul és felül. Ez segít csökkenteni az áramfogyasztást és az energiaszámláit.
- Ne telepítse a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol a hőmérséklet 10 °C alá csökkenhet.
- A mélyhűtő ajtajának eltávolítása ELŐTT feltétlenül válassza le a vízellátás vezetékeit. A kár elkerülése érdekében lásd „A vízvezeték leválasztása” című következő részt.

A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK ELTÁVOLÍTÁSA

Ha nem lehet egyben bevinni a hűtőszekrényt a bejáratú ajtón, akkor leveheti az ajtókat.


Az első lábak burkolatának eltávolítása

Először nyissa ki a mélyhűtő és a hűtőszekrény ajtóit, majd távolítsa el az első láb burkolatát úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja a három csavart.

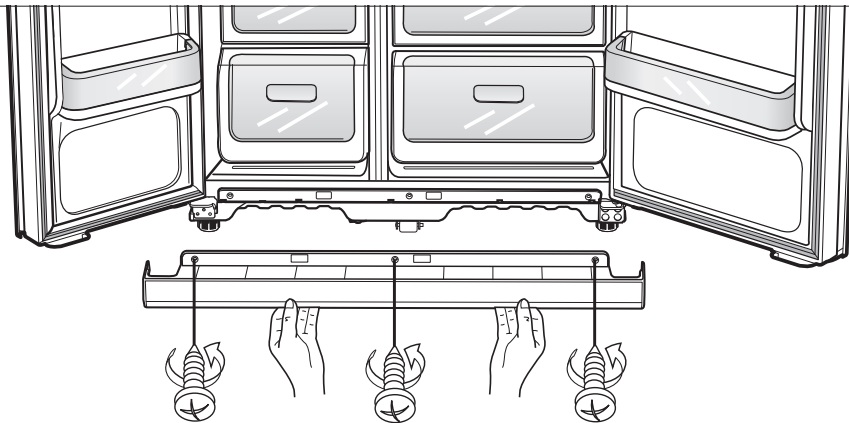

A vízellátás vezetékének leválasztása a hűtőszekrényről.

1. Távolítsa el a csavart a bilincsből **1**.
2. Távolítsa el a vízcsövet úgy, hogy összenyomja a csatlakozást, és kihúzza a vízcsövet **3**.

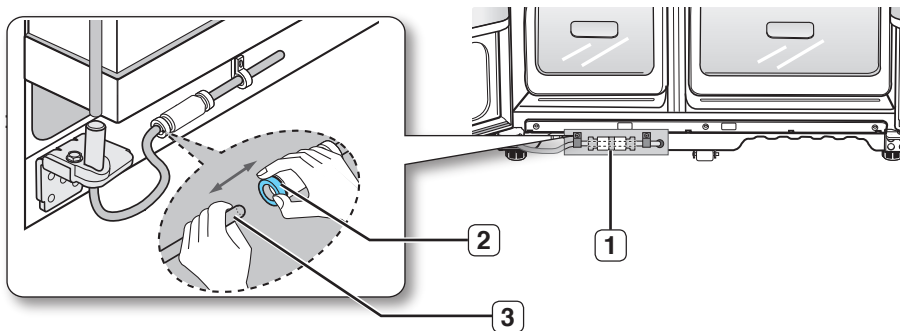

 Ne vágja el a vízcsövet. Óvatosan válassza le a csatlakozásról.


A Side-by-Side elrendezésű hűtőszekrény telepítése

A mélyhűtő ajtajának leszerelése


Először meg kell említeni néhány dolgot.

- Ellenőrizze, hogy egyenesen emelje fel az ajtót úgy, hogy a zsanérok ne hajoljanak el, és ne törjenek meg.
- Vigyázzon, hogy a vízcsöveket és az ajtón lévő kábelköteget ne sértse meg.
- Helyezze az ajtókat védett felületre, hogy megelőzze a megkarcolódást vagy a sérülést.


1. A mélyhűtő becsukott ajtaja mellett távolítsa el a felső pánt burkolatát **1** csavarhúzóval, majd válassza le a vezetékeket úgy, hogy óvatosan széthúzza őket **2**.

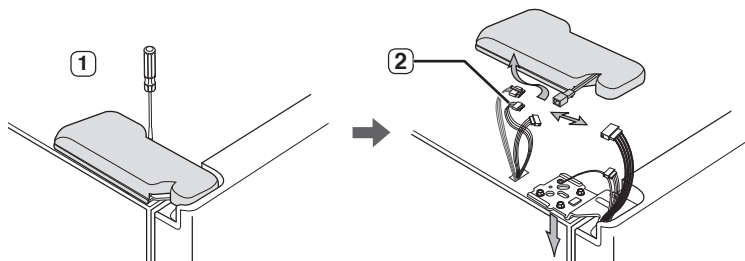


2. Távolítsa el a pánt csavarjait **3** és a földelő csavart **4** úgy, hogy elforgatja az óramutató járásával ellentétes irányba, és leemeli a felső pántról **5**. Legyen óvatos, nehogy eltávolítás közben magára ejtse az ajtót. removing it

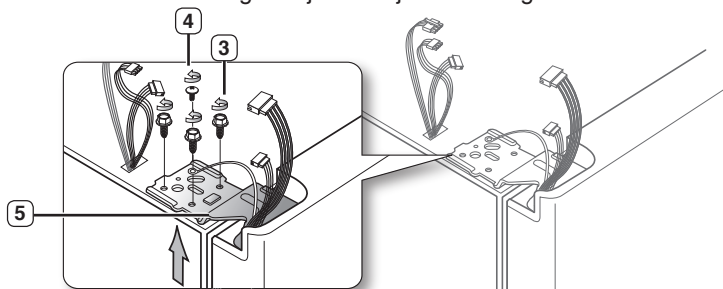

3. Ezt követően vegye le az ajtót az alsó pántról **6** úgy, hogy óvatosan felemeli egyenesen az ajtót **7**.

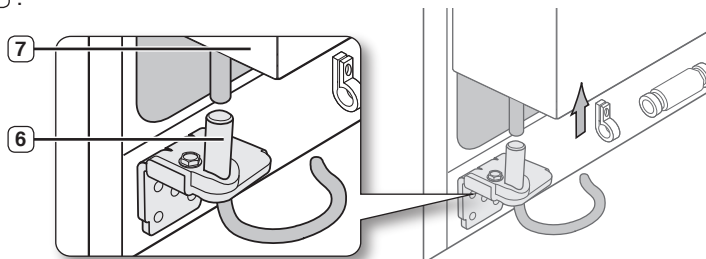


4. Hatlapú csavarkulccsal szerelje le az alsó forgópántot **8**.

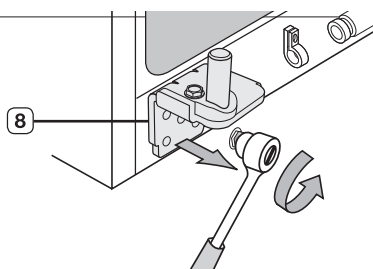


A hűtőszekrény ajtajának eltávolítása


1. Csukja be az ajtót, és a csavarhúzóval távolítsa el a felső zsanér fedelét **1**.

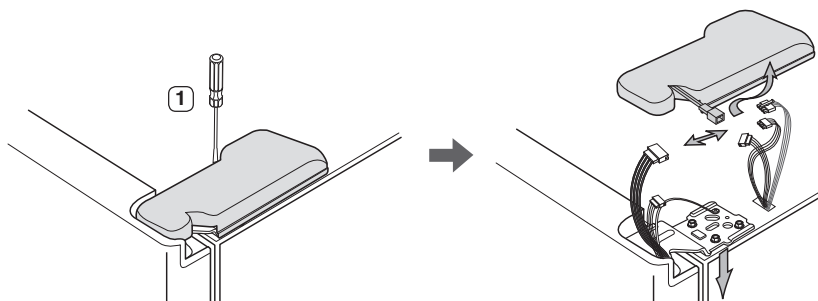


2. Távolítsa el a pánt csavarjait **2** és a földelő csavart **3** úgy, hogy elforgatja az óramutató járásával ellentétes irányba, és leemeli a felső pántról **4**. Legyen óvatos, nehogy eltávolítás közben magára ejtse az ajtót.

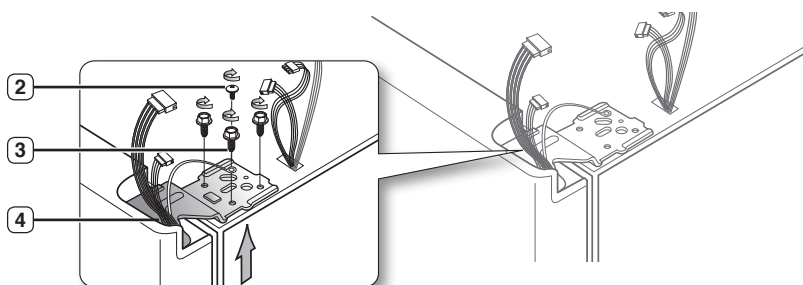

3. Vegye le az ajtót az alsó pántról **5** úgy, hogy felemeli egyenesen az ajtót **6**.

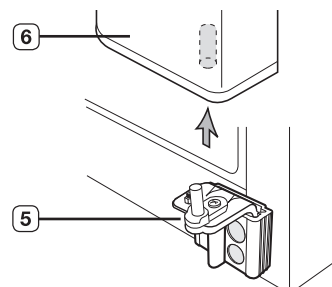

4. Távolítsa el az ajtó pántját **7** a **8** ban lévő tartóelemből úgy, hogy óvatosan felemeli az alsó pántról.

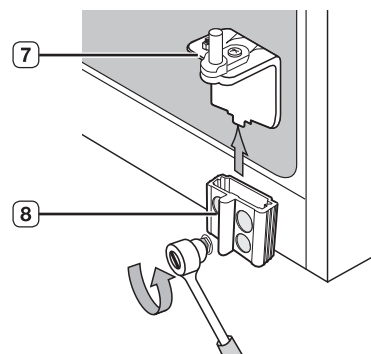


A Side-by-Side elrendezésű hűtőszekrény telepítése

A HŰTŐSZEKRENY AJTÓINAK VISSZASZERELÉSE


Amint biztonságosan elhelyezte a hűtőszekrényt oda, ahová tervezte, visszaszerelheti rá az ajtókat.

A fagyasztó ajtajának visszaszerelése


1. Helyezze vissza az alsó pántot **1** az alsó pánt tartójába **2**.

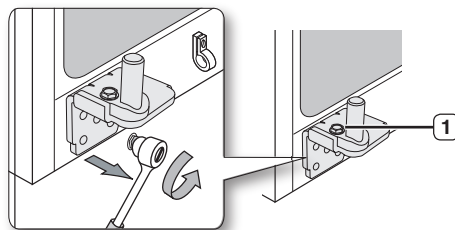


2. A mélyhűtő ajtajának visszaszerelésekor helyezze vissza a tömlőt **3** az ajtó alsó sarkába, majd az alsó pántban **4** lévő lyukba. Óvatosan húzza hátra a tömlőt úgy, hogy egyenesen haladjon, megtörés és elhajlás nélkül.

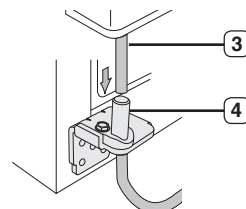


3. Helyezze be a felső pánt tengelyét **5** a mélyhűtő ajtajának sarkában lévő lyukba **6**. Ellenőrizze, hogy a pánt egy szintben van-e a felső pánt lyukával **7** és a hűtőszekrény házának lyukával **8**, és csatlakoztassa vissza a pánt csavarjait **9** és a földelő csavarokat

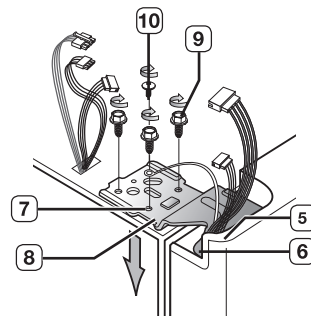

4. Csatlakoztassa vissza a vezetékeket.

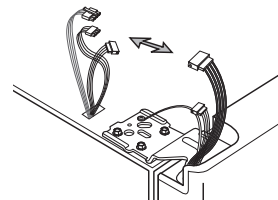


5. Helyezze a felső pánt fedelének **11** első szélét a felső pánt **12** első részére, és rögzítse vissza egy csavarral.

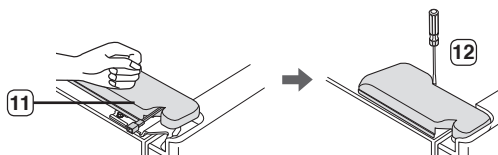


A hűtőszekrény ajtóinak visszaszerelése

1. Helyezze vissza az alsó pántot **1** az alsó pánt tartójába **2**.

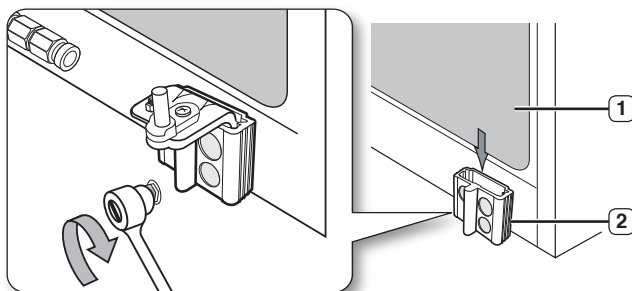


2. Illessze a hűtőszekrény ajtajának sarkában lévő lyukat **3** az alsó pánt **4** fölé.

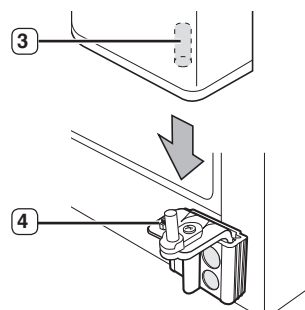


3. Helyezze be a felső pánt tengelyét **5** a pántban lévő lyukba **6**. Ellenőrizze, hogy a pánt a felső pánt lyuka **7** és a hűtőszekrény házának tetején lévő lyuk **8** között legyen.

Ezek után hajtsa vissza a pánt csavarjait **9** és a földelő csavarokat **10** úgy, hogy az óramutató járásával egyező irányba hajtsa őket.

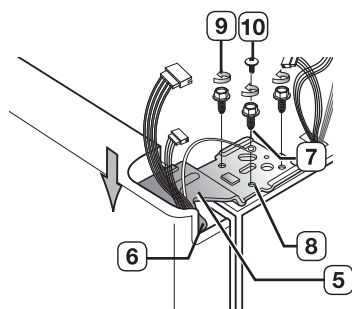


4. Helyezze a felső pánt fedelének **11** elülső részét a felső pánt **12** elülső részére, és rögzítse vissza egy csavarral.

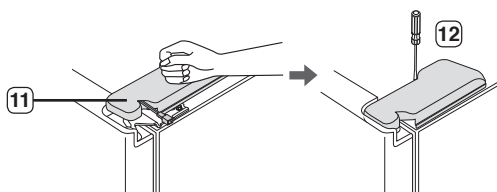

A Side-by-Side elrendezésű hűtőszekrény telepítése

A vízadagoló vezeték visszaszerelése

1. Helyezze be a vízvezetékét **1** a csatlakozóba **2**.
2. Ezek után húzza meg a tömlőbilincsen lévő csavart **3**.

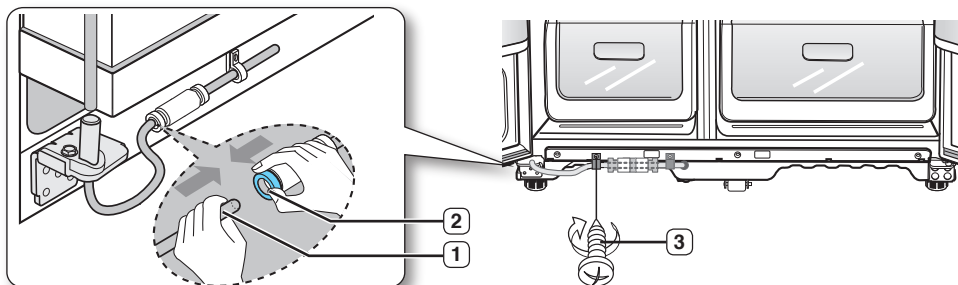


Az előláb burkolatának visszaszerelése



A burkolat visszaszerelése után ellenőrizze a vízcsatlakozó szivárgását.

Az első láb burkolatának visszaszereléséhez húzza meg a három csavart az óramutató járásával egyező irányba az ábrán jelzett módon.

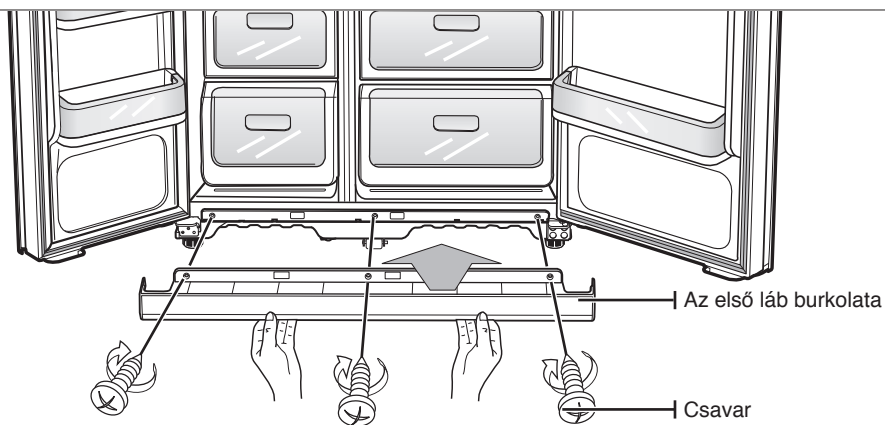

A HŰTŐSZEKRÉNY SZINTEZÉSE


Most, hogy az ajtók újból a hűtőszekrényen vannak, lehet, hogy ellenőrizni szeretné, hogy a hűtőszekrény szintben van-e, hogy megtehesse a végső beállításokat. Ha a hűtőszekrény nincs szintben, nem biztos, hogy tökéletesen szintbe lehet hozni az ajtókat.



A hűtőszekrény első része is állítható.


Amikor a mélyhűtő alja alacsonyabban van, mint a hűtőszekrény

A talp hornyába illesszen egy lapos csavarhúzó és a készülék szintezéséhez forgassa a talpat jobbra vagy balra.

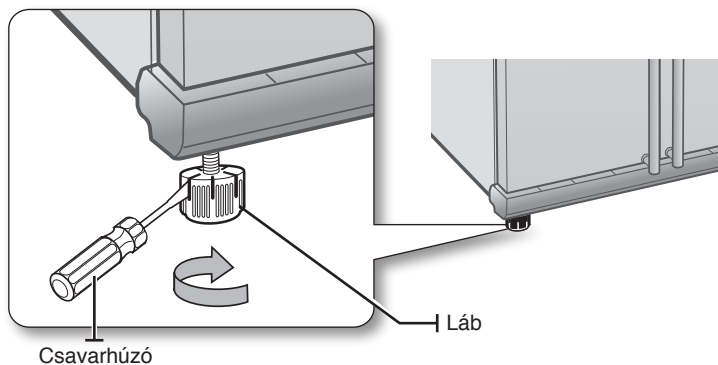

Amikor a mélyhűtő alja magasabban van, mint a hűtőszekrény

A talp hornyába illesszen egy lapos csavarhúzó és a készülék szintezéséhez forgassa a talpat jobbra vagy balra.

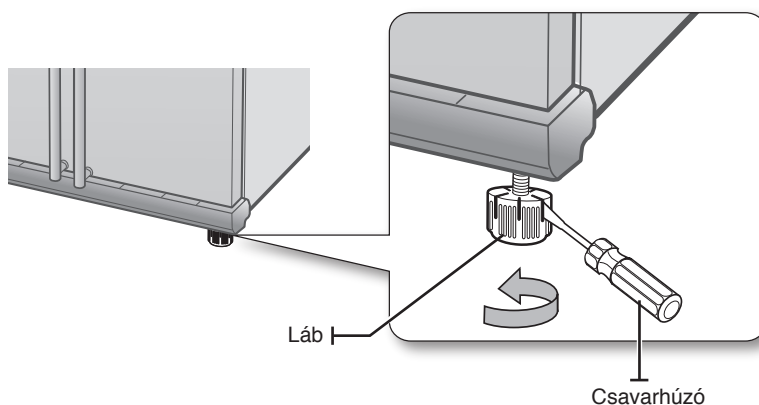


Ehelyett olvassa el a következő részt arról, hogy mi a legjobb módja az ajtók kisebb mértékű beállításának.

A Side-by-Side elrendezésű hűtőszekrény telepítése

AZ AJTÓK KISEBB UTÁNÁLLÍTÁSA


Ne feledje, hogy a hűtőszekrénynek szintben kell állnia ahhoz, hogy az ajtók tökéletesen síkban legyenek. Ha segítségre van szüksége, olvassa el az előző részt a hűtőszekrény szintezéséről.

Amikor a mélyhűtő alja alacsonyabban van, mint a hűtőszekrény



Állítható rész


Amikor a mélyhűtő alja magasabban van, mint a hűtőszekrény



Állítható rész


Mindkét esetben ugyanolyan módon lehet kijavítani a kiegyensúlyozatlanságot. Nyissa ki az ajtókat, és állítsa be őket egyenként az alábbiak szerint:

1. Hajtsa le az anyát **1** az alsó pántról, amíg el nem éri a csavart **2** felső végét.

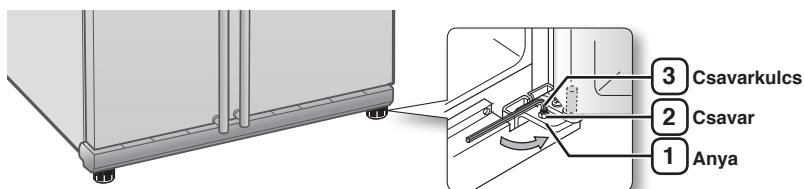


-  Az **1**, anya lecsavarásakor a **2** csavart a mellékelt imbuszkulccsal **3** forgassa balra. Ezek után képesnek kell lennie kézzel lehajtani az anyát **1**.

2. Az ajtók közötti magasságkülönbség beállításához hajtsa a csavart **2** az óramutató járásával egyező  vagy ellentétes  irányba.

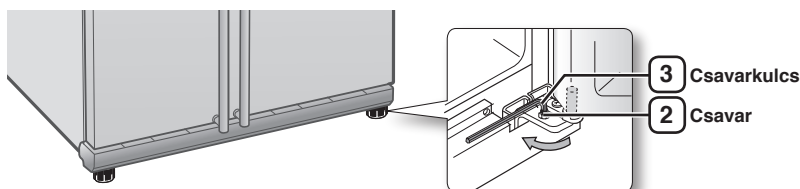

-  Az óramutató járásával egyező  irányba hajtva az ajtó felfelé mozdul.

3. Az ajtók beállítása után hajtsa az anyát **1** az óramutató járásával egyező irányba, amíg el nem éri a csavar alsó végét, majd húzza meg ismét a csavart a csavarkulccsal **3** az anya rögzítéséhez **1**.

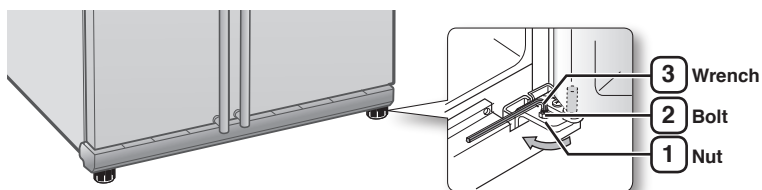

Ha nem húzza meg erősen az anyát, a csavar elengedhet.

A VÍZADAGOLÓ VEZETÉKÉNEK ELLENŐRZÉSE (OPCIONÁLIS)

A vízadagoló csak egy az új Samsung hűtőszekrény hasznos funkciói közül. A jobb egészség érdekében a Samsung vízszűrője eltávolítja a nem kívánatos részecskéket a vízből. Viszont nem sterilizál, és nem pusztítja el a mikroorganizmusokat. Ehhez víztisztító berendezést kell vásárolnia.

A jégkészítő megfelelő működéséhez 138~862 Kpa nyomásra van szükség. Normál körülmények között az 1,7 deciliteres papírpohár 10 másodperc alatt tölthető tele.

Ha a hűtőszekrény alacsony (138 Kpa) víznyomással rendelkező helyen van telepítve, beszerelhet egy nyomásfokozó szivattyút az alacsony nyomás kiegyenlítésére.


Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrényben lévő víztartály megfelelően feltöltődött-e. Ehhez nyomja le a vízadagoló karját, amíg víz nem folyik ki a vízadagoló nyílásából.

A vízcsatlakoztató készlet a készülék tartozéka. A fagyasztófiókban található meg.

A VÍZADAGOLÓ VEZETÉK FELSZERELÉSE

Beltéri modell esetén

A víz csatlakoztatásához szükséges alkatrészek

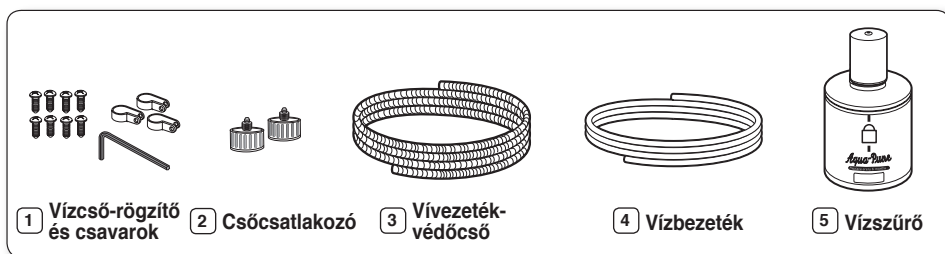


Csatlakoztatás a vízadagoló vezetékhez

1. Első lépésként zárja el a vezetékes vizet.
2. Keresse meg a legközelebbi hidegvíz-vezeték.
3. Kövesse a vízvezeték telepítési utasításait, amely a szerelőkészletben található.

FIGYELMEZTETÉS

A bekötést a hidegvizes csőrendszerhez kell csatlakoztatni. Amennyiben a melegvizes csőrendszerhez csatlakoztatja, az a tisztító meghibásodását okozhatja.

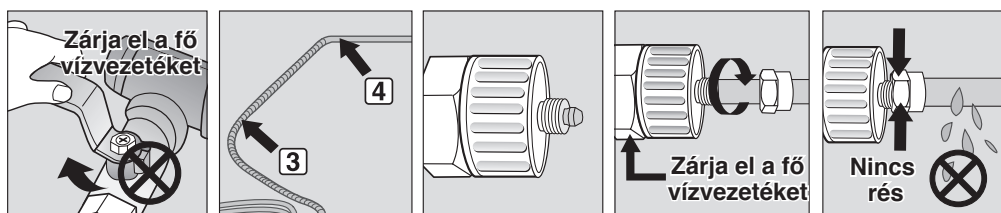


4. A vízellátás vízszűrőre csatlakoztatása után nyissa ki a vezetékes vízellátást, majd a vízszűrő tisztítása és üzembe helyezés céljából adagoljon ki kb. 1 l vizet.

A Side-by-Side elrendezésű hűtőszekrény telepítése

A vízvezeték csatlakoztatása a hűtőszekrényhez.



1. Távolítsa el a készüléken lévő vízvezetéken lévő sapkát, és helyezze be a hollandi anyát a készüléken lévő vízvezetékre, miután leszerelte azt a mellékelt vízvezetékről.
2. Csatlakoztassa mind a készülék vízvezetékét, mind a készletben lévő vízvezetékét.
3. Húzza rá a hollandi anyát a menetes szerelvényre. Vigyázzon, hogy ne legyen rés a két elem között.
4. Nyissa ki a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

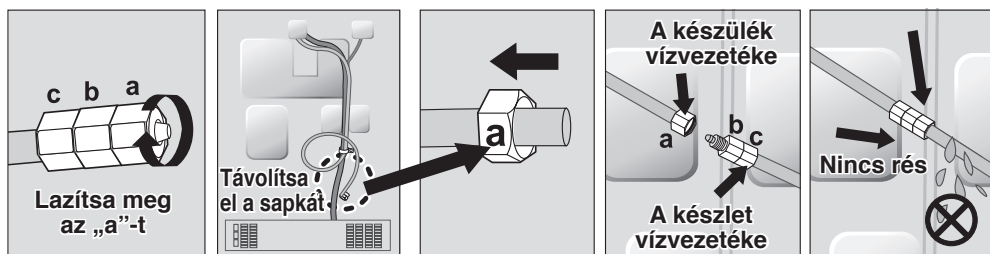

-  Csak ivóvízvezetékhez csatlakoztassa a vízvezetékét. Ha meg kell javítania, vagy szét kell szerelnie a vízvezetékét, vágjon le egy 6.5mm hosszú műanyag csövet, hogy biztosan pontosan illeszkedő és szivárgásmentes csatlakozást kapjon.

 **A használat megkezdése előtt vizsgálja meg, hogy ezeken a helyeken nincs-e vízszivárgás.**


- A Samsung garanciája a VÍZSZERELÉSRE nem vonatkozik!
- Ezt a felhasználó költségére kell elvégezni, kivéve, ha a viszonteladói ár tartalmazza a beszerelés költségét.

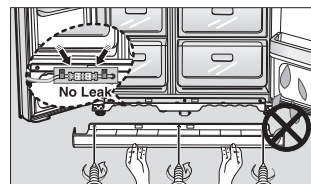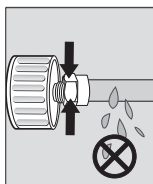


- Szükség esetén a szerelést szakemberrel végeztesse el.
- Ha a helytelen szerelés miatt vízszivárgást tapasztal, értesítse a beszerelést végző szakembert.

A vízszűrő behelyezése.

1. Távolítsa el a vízszűrőt a dobozából, és helyezzen el a vízszűrőn egy matricát a csere idejével.
2. Helyezzen egy fél évvel későbbi dátummal ellátott matricát a szűrőre. Például ha márciusban szereli be a vízszűrőt, helyezze a „SEP” feliratú matricát a szűrőre, amely emlékeztet arra, hogy szeptemberben kell kicserélni. Így tudni fogja, mikor kell kicserélni a szűrőt. A szűrő normál élettartama 6 hónap.
3. Ezt követően távolítsa el a rögzített sapkát úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja. Tegye biztonságos helyre a sapkát arra az esetre, ha úgy dönt, hogy nem használja a szűrőt.

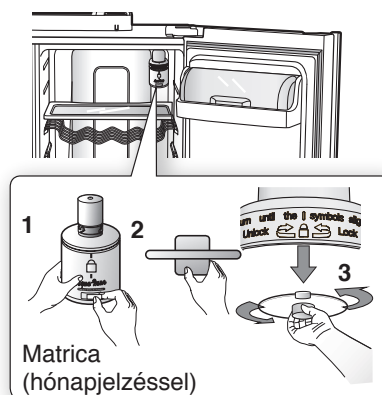

4. Távolítsa el a szűrő védősapkáját, majd helyezze el, és nyomja be a szűrőt a szűrőházba.
5. Lassan forgassa el a vízsűrőt 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy egy vonalba kerüljön a burkolaton lévő jelzéssel, és a szűrő a helyére rögzüljön. Ügyeljen rá, hogy a jelzés a „rögzítés” állásban legyen. Ne feledje, hogy ne húzza túl.

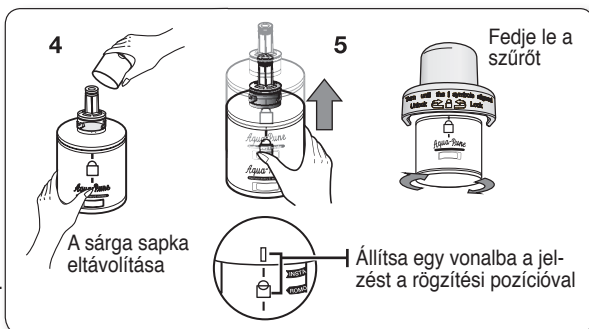


 Ha az Ön készülékében van bortároló polc, akkor a vízsűrők beszerelése előtt vegye ki a bortároló polcot.

A VÍZADAGOLÓ CSÖVEZETÉKÉNEK ÜZEMBEHELYEZÉSE

Kültéri üzemeltetési modell

A víz csatlakoztatásához szükséges alkatrészek

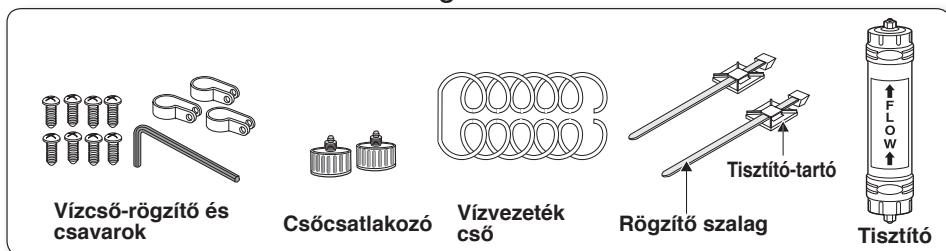

Vízvezeték csatlakoztatása

Csatlakoztassa a vízvezeték a csap csatlakozója segítségével.

- Zárja el a fő vízcsapot.
- Csatlakoztassa a vízcsaphoz az "A" csatlakozót.


JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Ezen vízvezeték bekötésre nem vonatkoznak a hűtőszekrény és jégkészítő gyártójának jótállási körülményei. Gondosan tartsa be ezen utasításokat, amivel is a víz által okozott károk kockázatát csökkenti.

Megj.: A mennyiben a csatlakozó nem felel meg a meglévő vízcsapnak, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi márkaszerviz képviselőjével és vásároljon egy megfelelő méretű csatlakozót.


FIGYELMEZTETÉS

A bekötést a hidegvízes csőrendszerhez kell csatlakoztatni. Amennyiben a melegvízes csőrendszerhez csatlakoztatja, az a tisztító meghibásodását okozhatja.

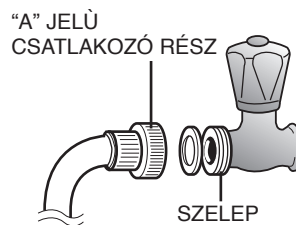

Válassza ki a tisztító felszerelésének helyét. (Tisztítóval ellátott modell)


- Vágja méretre a víztisztítóhoz csatlakoztatott vízvezeték csatlakozási csövét a tisztító és a hidegvíz csapja között mért távolságnak megfelelően.
- Amennyiben a víztisztító felszerelése közben össze kívánja szerelni a víztisztító kilépő és belépő oldalát, nézze meg a megfelelő (AJÁNLOTT) ábrát.

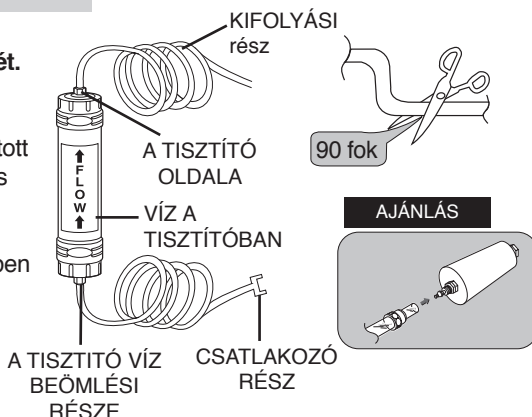

A Side-by-Side elrendezésű hűtőszekrény telepítése


Távolítsa el az összes maradékot a tisztítóból . Tisztítóval ellátott modell)

- Nyissa ki a vízvezeték főcsapját és ellenőrizze, hogy a víz befolyik-e a tisztító belépő oldalán.
- Amennyiben a csőben nem folyik víz, ellenőrizze, hogy a csap nyitva van-e.
- Hagyja nyitva a csapot, míg tiszta víz nem folyik, és a gyártáskor visszamaradt hulladékanyag ki nem öblítődik.

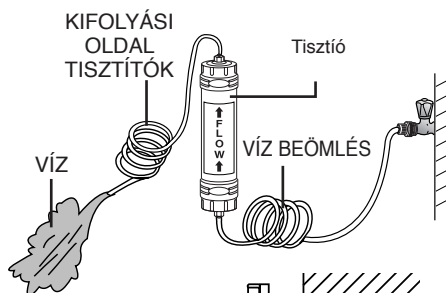


Rögzítse a tisztító tartóit.

- Tartsa a tisztító tartót megfelelő helyzetben (például a mosdó alatt), és szilárdan csavarozza oda.

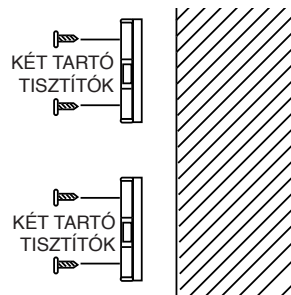


Rögzítse a tisztítót.

- A tisztítót a jobb oldali ábra szerinti helyzetben rögzítse.

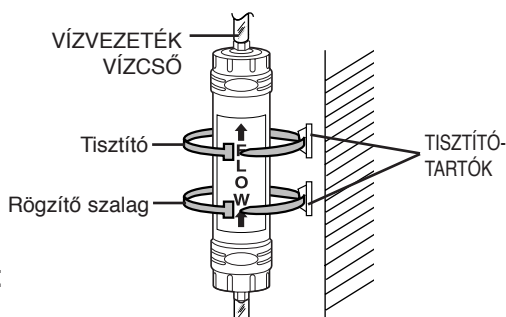


Csatlakoztassa a hűtőszekrényt a vízvezeték csatlakozóhoz.

- Vegye le a hűtőszekrény kompresszorának burkolatát.
- Csatlakoztassa a vízvezeték bekötését a szelephez az ábra szerint.
- Ellenőrizze a csatlakoztatás után, nincs-e valahol vízszivárgás. Ha szivárgást észlel, ismételje meg a csatlakoztatást.
- Helyezze vissza a hűtőszekrény kompresszorának borítását.

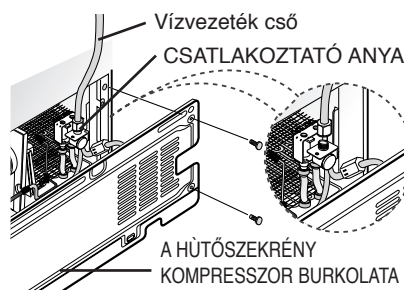

Biztosítsa a vízvezeték csatlakozókat


- Az "A" csőbilincs felhasználásával rögzítse a csövet a falhoz (a hűtőszekrény hátoldala).
- A rögzítés biztosítása után győződjék meg róla, hogy a vízcsövet nem hajlította-e meg túlságosan, nem csípte vagy nyomta-e oda erősen.

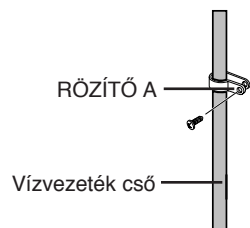

A vízvezetékben lerakódott anyagmaradványok eltávolítása a szűrő beszerelése után.

1. Nyissa ki a fő vízvezeték csapját, és zárja el a vízcső szelepét.
2. Hagyja, hogy a víz átöblítse az adagolót, amíg tiszta víz nem folyik belőle (approx. 1L). Ezzel megtisztítja a vízellátó rendszert, és eltávolítja a levegőt a csövekből.
3. Néhány háztartásban további átöblítésre is szükség lehet.
4. Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját, és ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a víz a vízszűrőből.


 Az újonnan felszerelt vízszűrő betét miatt rövid ideig a víz kilövellhet a vízadagolóból. Ennek oka a vezetékben összegyűlt levegő. Ez nem okozhat problémát a használat során.

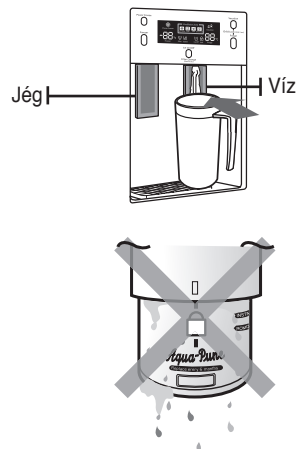

A jégartó edénybe szállított vízmennyiség ellenőrzése. (OPCIONÁLIS)

1. Emelje fel a jégkészítő vödröt, és óvatosan húzza ki a mélyhűtőből.
2. A Test (Próba) gomb lenyomásakor a jégkocka-tartály feltöltődik vízzel a vízadagoló csapból. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a víz mennyisége (lásd az alábbi ábrát).

Ha túl alacsony a víz szintje, a jégkockák kicsik lesznek. Ez a fővezeték víznyomásának problémája, nem a hűtőszekrényé.

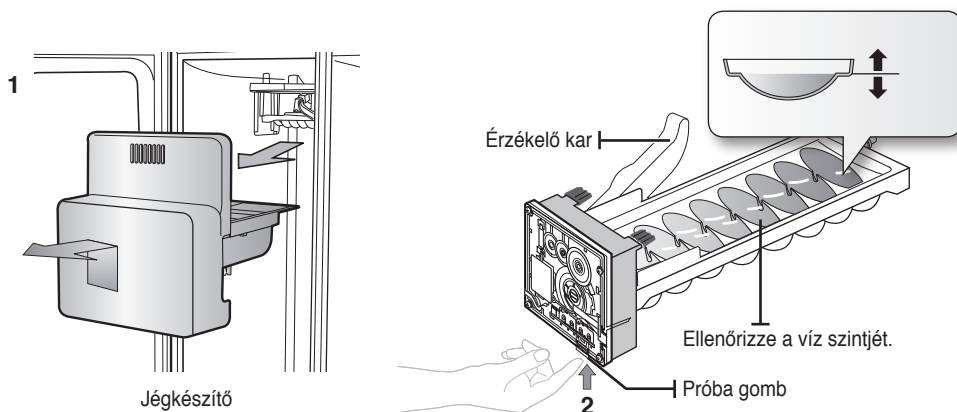

A SAMSUNG Side-by-Side hűtőszekrény használata

A HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSE


Most, hogy a helyén van a hűtőszekrény, készen áll arra, hogy beállítsa és élvezze a készülék összes funkcióját.

Az alábbi lépések megtételével a hűtőszekrény teljesen működőképes lesz. Ha mégsem, ellenőrizze az áramellátást és a hálózatot, vagy próbálja ki a jelen használati utasítás végén lévő hibakeresési részt. Amennyiben bármilyen további kérdése van, forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.

1. A hűtőszekrényt állítsa megfelelő helyre, és hagyjon a fal és a készülék között kellő távolságot. Lásd az útmutató telepítésre vonatkozó részét.
2. Ha a hűtőszekrény hálózati csatlakozója be van dugva, az ajtó nyitásakor működik a belső világítás.
3. A hőmérséklet-szabályozót állítsa a legalacsonyabb hőmérsékletre, és várjon egy órát. A fagyasztónak kissé le kell hűlnie, és a motornak zavarmentesen kell működnie.
4. A megfelelő hőmérséklet eléréséhez néhány órára van szükség hűtőszekrény áram alá helyezése után. Amikor a hűtőszekrény hőmérséklete megfelelően hideg, élelmiszert és innivalót tárolhat benne.

A HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA

A kezelőpanel használata

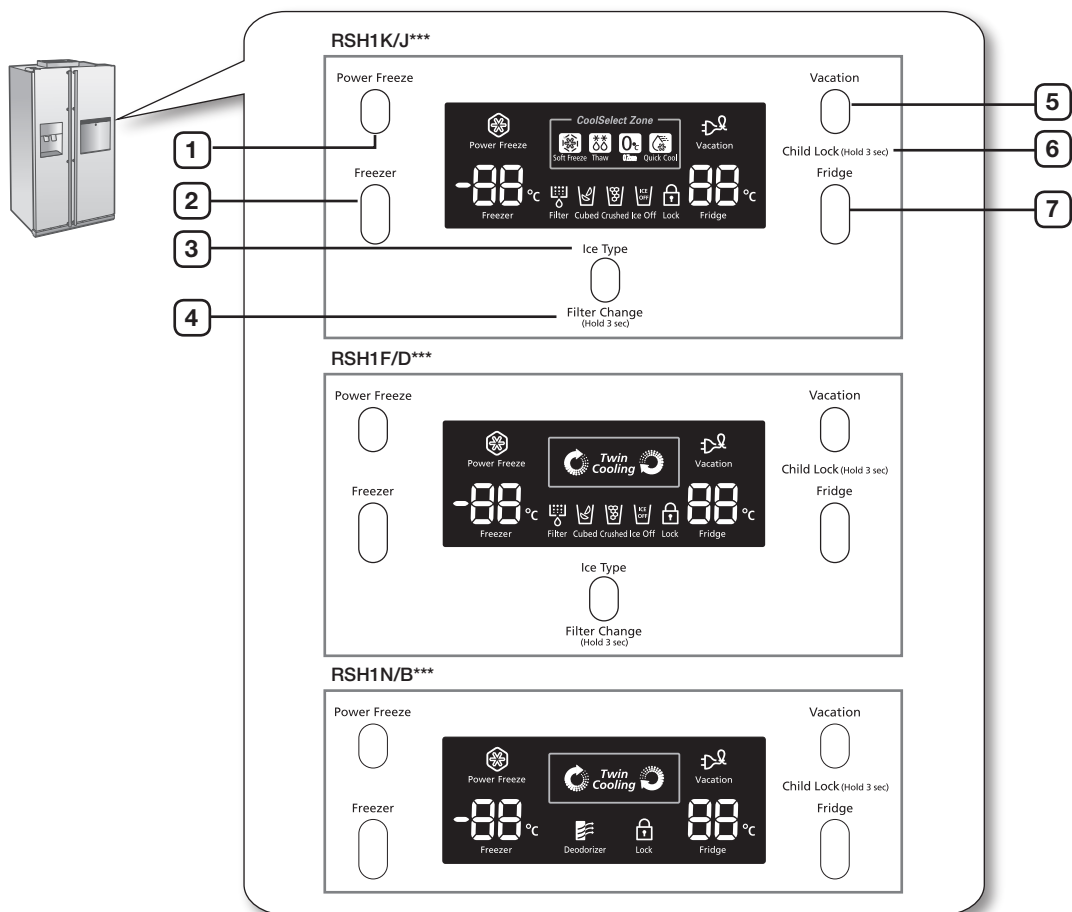

1	“POWER FREEZE” (GYORSFAGYASZTÁS) GOMB	Felgyorsítja a mélyhűtőben történő fagyasztáshoz szükséges időt. Ez akkor hasznos, ha gyorsan romló élelmiszert szeretne gyorsan lefagyasztani, vagy ha a mélyhűtő hőmérséklete hirtelen megemelkedett (például nyitva hagyták az ajtót).
2	“FREEZER” (MÉLYHŰTŐ) HOMB	A Freezer gomb lenyomásával a kívánt hőmérsékletre állítható a mélyhűtő. A hőmérséklet -14 és -25 °C között állítható.
3	“ICE TYPE” (JÉG TÍPUSA) GOMB	Ezzel a gombbal lehet választani a jégkocka (Cubed), jégkása (Crushed) és a jégkészítés kikapcsolása között.
4	“FILTER CHANGE” (SZŰRŐCSERE) GOMB	Amikor szűrőt cserél, nyomja le ezt a gombot 3 másodpercig a szűrő ütemezésének visszaállításához.
5	“VACATION” (VAKÁCIÓ) GOMB	Ha szabadságra vagy üzleti útra indul, vagy ha nem kívánja használni a hűtőszekrényt, nyomja meg a “Vacation” (Vakáció) gombot. Ha a Vakáció gombbal kikapcsolja a hűtőkamrát, a kijelzőn a hűtőszekrény jelzőlámpáj helyett automatikusan a Vakáció-üzemmód jelzőlámpája gyullad ki. ⚠ A Vakáció mód kiválasztásakor nyomtatékosan ajánlott kivenni az élelmiszert a friss élelmiszer tároló rekeszből és becsukni az ajtót.
6	GYERMEKZÁR FUNKCIÓ	A szabadság (Vacation) és a hűtőszekrény (Fridge) gombot együttesen 3 mp-ig nyomva tartva, egyik nyomógomb sem használható. Sem a vízadagoló kar, sem a jégadagoló kar nem működik. A funkciót a két gomb ismételt együttes megnyomásával lehet kikapcsolni.
7	FRIDGE (HŰTŐSZEKRÉNY) GOMB	A Fridge (Hűtőszekrény) gomb lenyomásával állítható be a kívánt hőmérséklet. A hőmérséklet 1 és 7°C között állítható.


A SAMSUNG Side-by-Side hűtőszekrény használata

A DIGITÁLIS KIJELEZŐ HASZNÁLATA

“88” a mélyhűtőn lévő szám jelzi a mélyhűtő aktuális hőmérsékletét.

“88” a hűtőszekrényen lévő szám jelzi a hűtőszekrény aktuális hőmérsékletét.

A Quick Cool (Gyorsfagyasztás), a Thaw (Kiolvasztás), a Soft Freeze (Kíméletes fagyasztás) és a 0 Zone a CoolSelect Zone™ fiók állapotát jelzi.

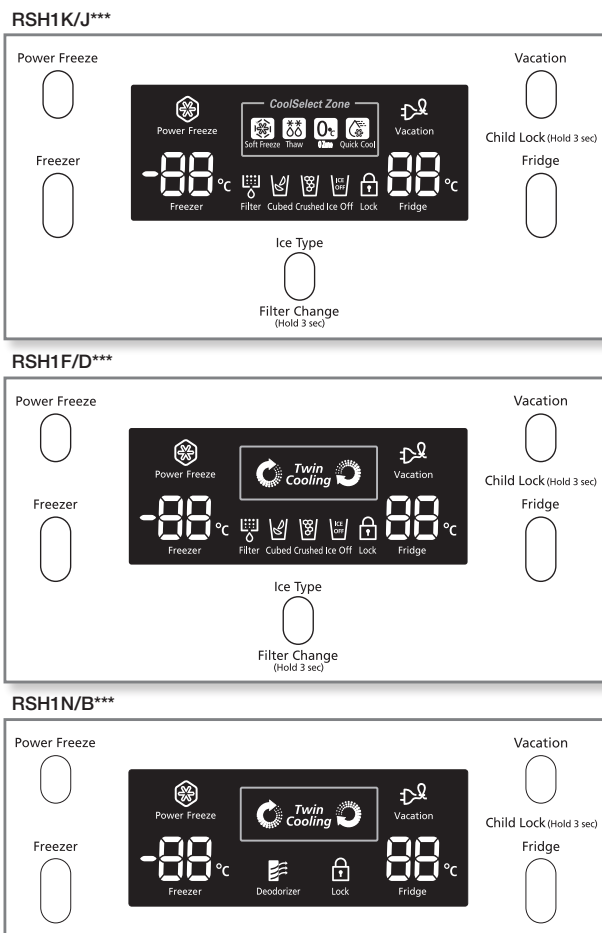

Power Freezeze (Gyorsfagyasztás)

Ez az ikon a gyorsfagyasztási funkció aktiválásakor világít. A gyorsfagyasztás akkor hasznos, ha sok jégre van szüksége. A **Power Freeze** (Gyorsfagyasztás) gomb lenyomása fokozza a jégtermelést. Amikor már elég, nyomja meg újból a gombot a gyorsfagyasztási üzemmód törléséhez.

 E funkció használata növeli a hűtőszekrény energiafogyasztását. Ha már nincs rá szüksége, ne feledje kikapcsolni és visszaállítani a hűtőszekrényt az eredeti hőmérsékletére.

Ha nagy mennyiségű élelmiszert kell lefagyasztania, a gyorsfagyasztó gomb megnyomása előtt állítsa a fagyasztórekesz hőmérsékletét a leghidegebbre.

A szűrő visszajelzője

Amikor világít a szűrő visszajelző lámpája, ideje kicserélni a szűrőt. Ez jellemzően 6 havonta történik.

A régi vízszűrő és az új beszerelése után (ennek módja a 38. oldalon lévő utasításokban található) állítsa vissza a visszajelző lámpát úgy, hogy körülbelül 3 másodpercig nyomva tartja az Ice **Ice Type** gombot. A visszajelző ismét körülbelül 6 hónap múlva világít, és így tudatja, hogy ideje kicserélni a vízszűrőt.


Ha nem használja a vízszűrőt, nyomja le az Ice **On/Off** (Jég ki/be) gombot 5 másodpercnél hosszabb ideig, és kialszik a szűrő visszajelző lámpája és a „Filter Change” (Szűrőcsere) felirat.

Gyermekzár

Ez az ikon világít, a szabadság (Vacation) és a hűtőszekrény (Fridge) gombot együttesen 3 mp-ig nyomva tartva. Az ismételt bekapcsoláshoz a két gombot ismét tartsa nyomva 3 mp-ig.

Jégkocka, jégkása és a jégkészítő kikapcsolása.

A kívánt jégtípus a digitális kezelőegységről választható ki. Ha nincs szüksége jégre, kapcsolja ki ezt a funkciót a víz- és energiatakarékosság érdekében. Az Ice type (Jégtípus) jelzi a kiválasztott jégtípust (vagy a funkció kikapcsolását).



A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA

A mélyhűtő hőmérsékletének szabályozása

A mélyhűtő hőmérséklete -14 és -25 °C között állítható az egyéni igényeknek megfelelően. Ismételten nyomja meg a Freezer gombot, amíg a hőmérséklet-kijelzőn a beállítani kívánt hőmérséklet jelenik meg. Ne feledje, hogy az olyan élelmiszerek, mint a jégkrém, -16 °C-on olvadnak. A hőmérséklet kijelzője folyamatosan mozog -14 és -25 °C között. Amikor a kijelző eléri a -14 °C-t, újrakezdődik -25 °C-on.

Öt másodperccel az új hőmérséklet beállítását követően a kijelzőn ismét a mélyhűtő aktuális hőmérséklete jelenik meg. Ez a szám azonban változni fog, miközben a mélyhűtő átáll az új hőmérsékletre.

A hűtőszekrény hőmérsékletének szabályozása

A hűtőszekrény hőmérséklete 7 és 1 °C között állítható az egyéni igényeknek megfelelően. Ismételten nyomja meg a Fridge (Hűtő) gombot, amíg a hőmérséklet-kijelzőn a beállítani kívánt hőmérséklet jelenik meg.

A hűtőszekrény hőmérsékletének beállítása ugyanúgy történik, mint a mélyhűtőé.

A Fridge (Hűtőszekrény) gomb lenyomásával állítható be a kívánt hőmérséklet. Néhány másodperc elteltével a hűtőszekrény elkezd átállni az újonnan beállított hőmérsékletre. Ez a digitális kijelzőn is követhető.




Az ajtók túl gyakori kinyitása megemelheti a mélyhűtő vagy a hűtőszekrény hőmérsékletét, vagy ha nagy mennyiségű meleg ételt helyeznek el bennük. Emiatt a digitális kijelző villoghat. Amint a mélyhűtő és a hűtőszekrény visszatér a normál beállított hőmérsékletre, a villogás megszűnik.

Ha a villogás folytatódik, lehet, hogy „vissza kell állítani” a hűtőszekrényt. Húzza ki a készüléket a hálózathoz, várjon 10 percig, majd dugja vissza.

A SAMSUNG Side-by-Side hűtőszekrény használata

A JÉG- ÉS HIDEGVÍZ-ADAGOLÓ HASZNÁLATA

Nyomja le az **Ice Type** (Jégtípus) gombot a kívánt jégtípus kiválasztásához

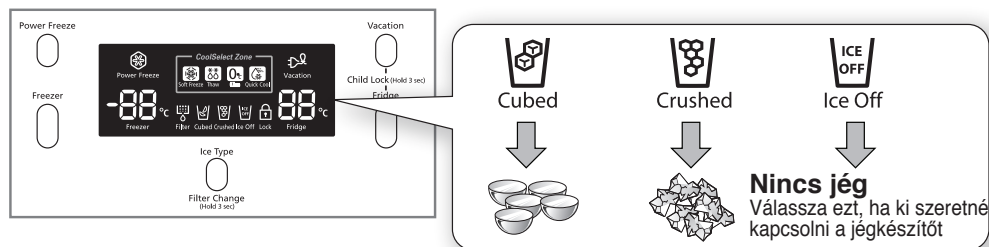


 A jég jégkockaként jön létre. Ha a „Crushed” (Jégkása) lehetőséget választja, a jégkészítő kásává zúzza össze a jégkockákat.

A jég adagolása

Helyezze a poharat a jégadagoló nyílás alá, és nyomja óvatosan a jégadagoló karjának.


Ügyeljen rá, hogy a pohár egy vonalban legyen az adagoló nyílással, nehogy kifröccsenjen a víz.

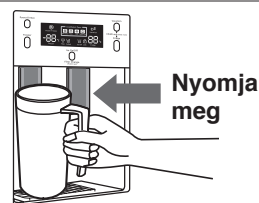

A vízadagoló használata

Helyezze az üveget a vízadagoló nyílás alá, és nyomja óvatosan a vízadagoló karjának.

Ügyeljen rá, hogy a pohár üveg egy vonalban legyen az adagoló nyílással, nehogy kifröccsenjen a víz.

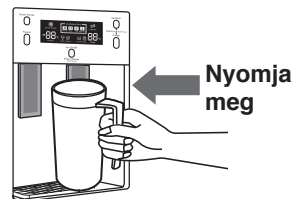


- Ne tegye az ujját, a kezét vagy bármilyen más oda nem illő tárgyat az adagoló tölcserbe vagy a jégkészítő edényébe.
 - Személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Soha ne dugja be az ujját vagy más tárgyat az adagolónyílásba.
 - Ez sérülést okozhat.
- Csak a hűtőszekrényvel együtt szállított jégkészítőt használja.
- A hűtőszekrény vízellátását csak megfelelően képzett személy telepítheti / csatlakoztathatja, és csak ivóvízhálózathoz csatlakoztatható.
- A jégkészítő helyes működése érdekében a víznyomásnak 138 ~ 862 Kpa között kell lennie.




- Amennyiben hosszabb nyaralást vagy üzleti utat tervez, és nem fogja használni a jég-, illetve a vízadagolót, zárja el a vízszелеpet.
 - Ellenkező esetben a víz szivárgása fordulhat elő.
- A készülék belsejében törölje le a nedvességet, és hagyja nyitva az ajtót.
 - Ha nem így tesz, kellemetlen szag és penész alakulhat ki.

POLCOK ÉS REKESZEK

Mélyhűtő

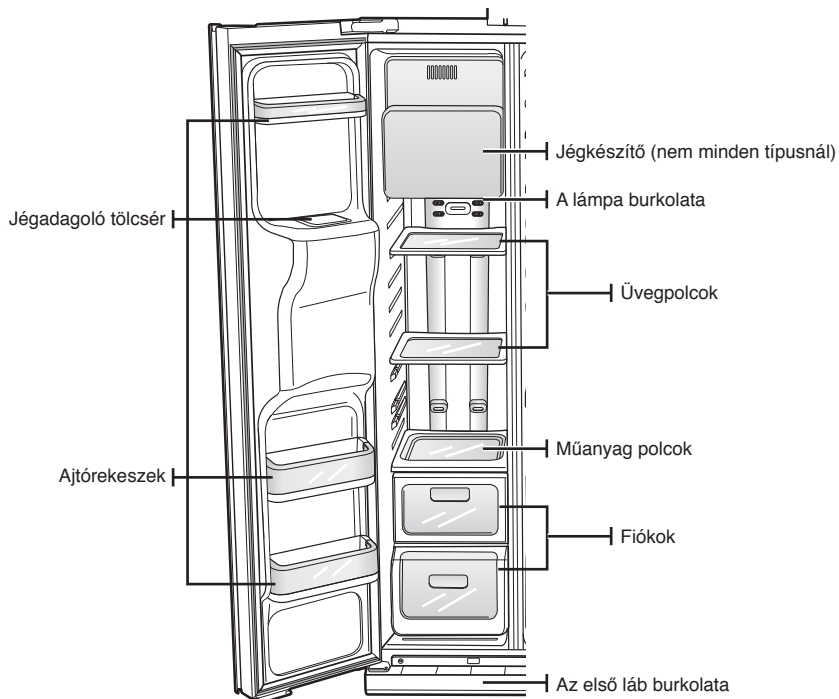

Hűtőszekrény

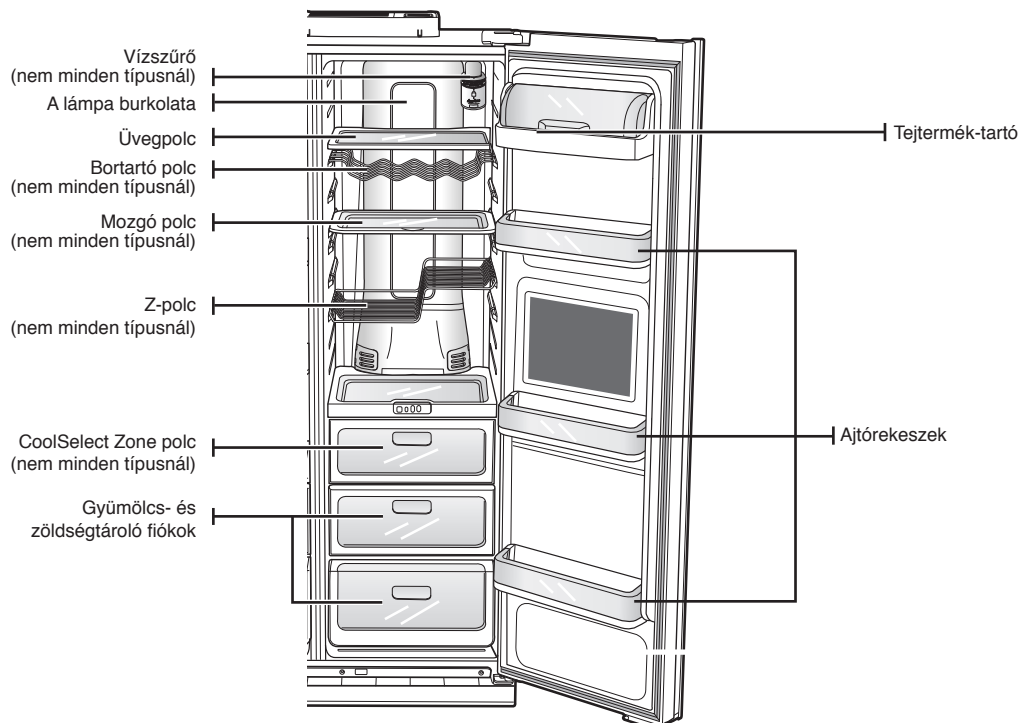

A SAMSUNG Side-by-Side hűtőszekrény használata

ÉLELMISZER TÁROLÁSA

Élelmiszer tárolása a mélyhűtőben

A Samsung Side-By-Side hűtőszekrényt úgy tervezték, hogy maximálisan helytakarékos funkciókat nyújtson. Vannak benne egyedi igényeket kiszolgáló rekeszek, amelyek célja, hogy hosszabb ideig frissen tartsa az élelmiszert. Ne feledje, hogy annak elkerülése érdekében, hogy a jég átvegye az élelmiszer szagát, azt a lehető legbiztosabban és leginkább légmentesen le kell zárni.




Ha több helyet szeretne, kiveheti a mélyhűtő legfelső fiókjait, mivel az nem érinti a termikus és mechanikai jellemzőket. A fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló rekesz ürtartalma eltávolított fiókok mellett van megadva.



**ELŐVIGYÁZ-
ATOSSÁG**


• Amennyiben a modell rendelkezik Cool Select Zone-nal, ne helyezze be a dobozt a sínbe, különben a polc összeütközhet az italtartó fedelével, és az eltörhet.

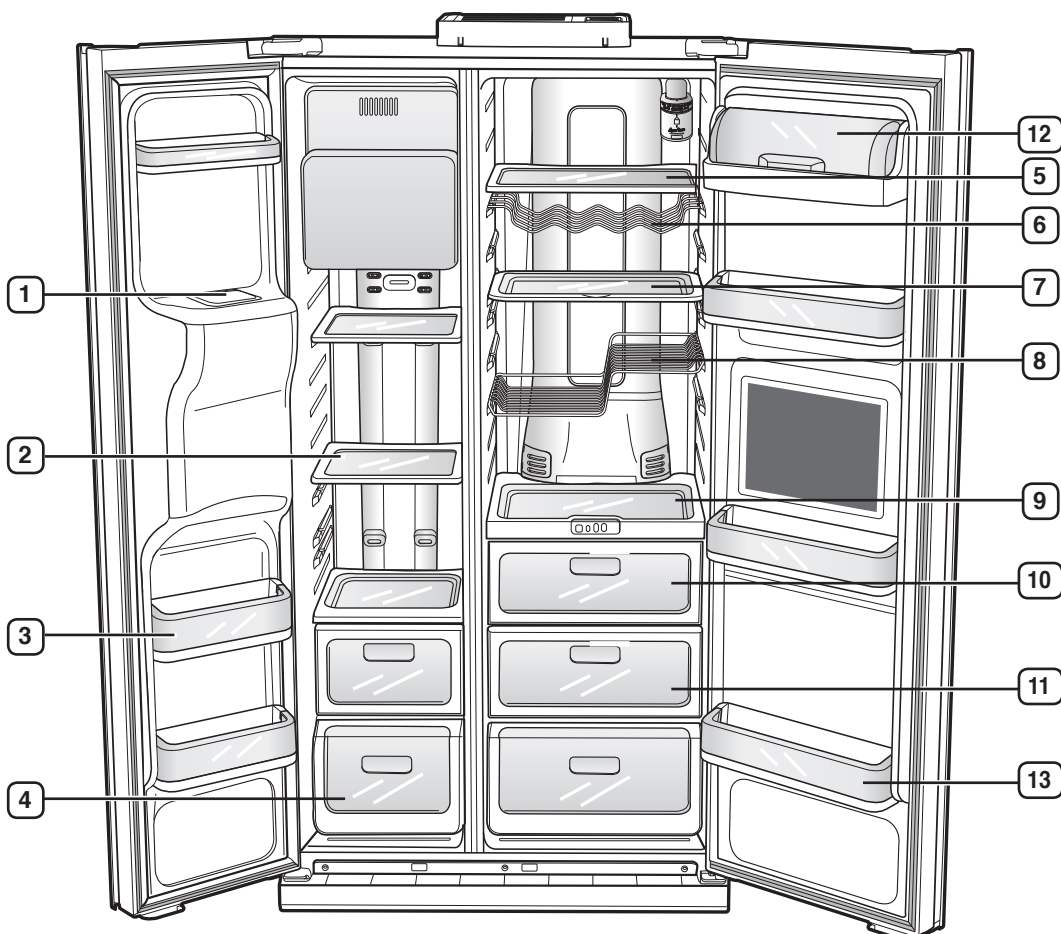

Élelmiszer tárolása a mélyhűtőben

1	JÉGADAGOLÓ TÖLCSÉR	 FIGYELMEZTETÉS	Ne tegye az ujját, a kezét vagy bármilyen más tárgyat a tölcsérbe vagy a jégkészítő edényébe. Személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.	
2	POLCOK		Bármilyen fagyasztott élelmiszer tárolására használható.	
3	AJTÓREKESZEK		Kis csomagban levő fagyasztott élelmiszer tárolására használhatók.	
4	FIÓKOK		A legalkalmasabbak húsok és száraz élelmiszerek tárolására. A tárolt élelmiszert biztonságosan csomagolja be fóliába vagy más alkalmas csomagolóanyagba, vagy tegye zárt tartóba.	

Élelmiszer tárolása a hűtőszekrénybe

5	POLCOK		Repedésálló konstrukció. Bármilyen élelmiszer és ital tárolására használhatók. Az üveg felületén lévő körkörös nyomok keletkezése normális jelenség, és általában letörölhető nedves ruhával.	
6	BORTARTÓ POLC (OPCIONÁLIS)		Segít megőrizni a bor ízét azáltal, hogy optimális helyet biztosít a borospalackok tárolására.	
7	MOZGÓ POLC (OPCIONÁLIS)		Úgy tervezték, hogy könnyen mozgatható legyen az élelmiszerekkel. Használható minden olyan élelmiszer és ital tárolására, amelyet gyakran kell mozgatni.	
8	Z-POLC (OPCIONÁLIS)		Maximalizálja a tér hatékony kihasználását. Nem csak borospalackok, hanem 2 liter tejek doboz tárolására is alkalmas.	
9	TOJÁSTÁLCÁ		A legjobb hely a tojások tárolására. Helyezze a TOJÁSTÁLCÁT a fiókra, hogy könnyen elérhető legyen.	
10	COOLSELECT ZONE FIÓK (nem minden típusnál)		Segít megőrizni az élelmiszer ízét és meghosszabbítani a frissességét. Használható sajt, hús, baromfi, hal vagy bármilyen más rendszeresen fogyasztott élelmiszer tárolására.	
11	GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGTARTÓ FIÓK		Segít megőrizni a benn tárolt zöldségek és gyümölcsök frissességét. Kifejezetten úgy tervezték, hogy a fiókon belül szabályozott legyen a páratartalom.	
12	TEJTERMÉK-TARTÓ		Használható kisebb kiszerelésű tejtermékek, például vaj, margarin, joghurt vagy ömlesztett sajtkocka tárolására.	
13	AJTÓREKESZEK		Úgy tervezték, hogy elférjenek benne nagy, terjedelmes tárgyak, például több liter tej vagy más nagyméretű palackok és tartályok.	

 A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne boruljanak fel, és ne essenek ki a hűtőszekrény ajtajának kinyitásakor.


FIGYELMEZTETÉS

- Ha hosszabb távollétet tervez, ürítse ki a hűtőszekrényt, és kapcsolja ki. Törölje le a nedvességet a készülék belsejében, és hagyja nyitva az ajtókat. Ez segít megelőzni a kellemetlen szag és a penész kialakulását.
- ha a hűtőszekrényt hosszú ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót.
- A szigetelés károsodása tüzet okozhat.

A SAMSUNG Side-by-Side hűtőszekrény használata


A COOLSELECT ZONE™ FIÓK HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS)

A Cool Select Zone fiók az Ön elfoglalt életét könnyíti meg.

Quick Cool (Gyorshűtés) gomb

A CoolSelect Zone™ fiók „Quick Cool” (gyorshűtés) üzemmódjával körülbelül egy óra alatt gyorsan le tud hűteni 1-3 italos dobozt. A gyorshűtés végén a CoolSelect Zone™ fiók automatikusan visszaáll a korábban beállított hőmérsékletre.

A művelet törléséhez nyomja le ismét a Quick Cool (Gyorshűtés) gombot, és a CoolSelect Zone™ fiók visszaáll a korábban beállított hőmérsékletre.

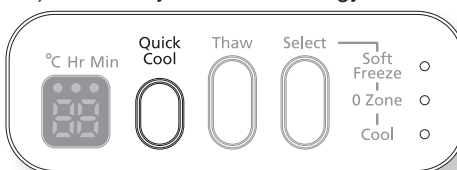

 A hűtési idő az italtól függően változhat.


 A gyorshűtési üzemmódban ki kell venni a fiókból az összes olyan élelmiszert, amelyet NEM akar így lehűteni.

Thaw (kiolvasztás) gomb

A **kiolvasztás** kiválasztásakor a hűtőszekrény felváltva hideg és meleg levegőt fúj a CoolSelect Zone™ fiókba. A fagyott élelmiszer súlyától függően 4, 6, 10 és 12 óra kiolvasztási idő között lehet választani.

A **kiolvasztás** végén az élelmiszer félig fagyott állapotban van, ami megkönnyíti a főzéshez való felvágását. Emellett a **kiolvasztás** végén CoolSelect Zone™ fiók visszatér az eredeti hűtési állapotba. A funkció menet közbeni törléséhez nyomja meg a **Thaw** (Kiolvasztás) melletti gombot.

Az alábbiakban megadjuk a hús és a hal körülbelüli kiolvasztási időit súly szerint (25,4 mm vastagság alapján). A táblázat a CoolSelect Zone™ fiókban lévő élelmiszer teljes súlyát veszi alapul.

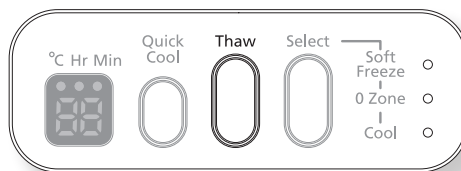


KIOLVASZTÁSI IDŐ	4 óra	6 óra	10 óra	12 óra
TÖMEG	363g	590g	771g	1000g

 A kiolvasztási idők eltérők lehetnek a hús vagy a hal méretétől függően.

 A gyorshűtési üzemmódban ki kell venni a fiókból az összes olyan élelmiszert, amelyet NEM akar így lehűteni.

Select (Kiválasztás) gomb

1. Ha a CoolSelect Zone™ fiók esetében a „Soft Freeze” (Kíméletes fagyasztás) funkciót választja ki, a fiók digitális kijelzője -5°C hőmérsékletet jelez, tekintet nélkül a hűtőszekrény általános beállított hőmérsékletére. Ez a funkció segít hosszabb ideig frissen tartani a húst és a halat.
2. A „0 Zone” funkció kiválasztásakor a CoolSelect Zone™ fiókban állandóan 0°C hőmérséklet van, tekintet nélkül a hűtőszekrény általános beállított hőmérsékletére. Ez a funkció is segít hosszabb ideig frissen tartani a húst és a halat.
3. A „Cool” (Hűtés) funkció kiválasztásakor a CoolSelect Zone™ fiókban a hőmérséklet megegyezik a hűtőszekrény általános beállított hőmérsékletével. A fiók digitális kijelzője ugyanazt a hőmérsékletet fogja mutatni, mint a hűtőszekrény kijelzője. Mivel a „Cool” (Hűtés) funkció átveszi a hűtőszekrény hőmérsékletét, több általános tároló hely van.

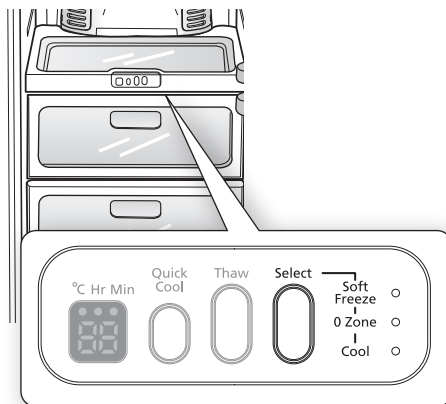


A SAMSUNG Side-by-Side hűtőszekrény használata


A MÉLYHÚTÓ TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA

A mélyhűtő belseje gyorsan tisztítható és átrendezhető.


1. Ha el szeretné távolítani az **üvegpolcot**, húzza ki, ameddig csak lehet.
Ezek után emelje meg, és távolítsa el.

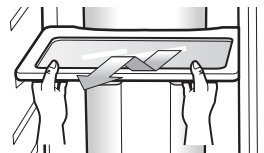


2. Ha el szeretné távolítani az **ajtórekeszt**, fogja meg két kézzel, és óvatosan emelje meg.

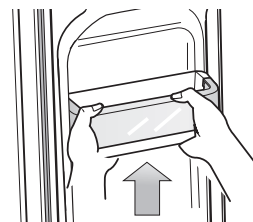


3. Ha el szeretné távolítani a **műanyag fiókot**, húzza felfelé, és kissé emelje meg.

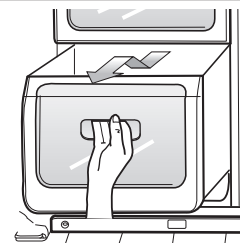

4. Ha el szeretné távolítani a **jégkészítő edényét**, emelje meg és húzza ki.

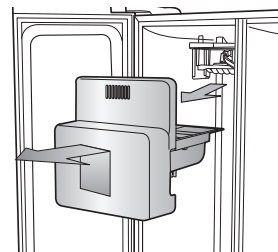


5. Ha el szeretné távolítani az **első láb burkolatát**, nyissa ki a mélyhűtő és a hűtőszekrény ajtaját, és hajtsa ki a három csavart. Amint a csavarok szabadok, leveheti a burkolatot. Az első láb burkolatának visszaszerelésekor helyezze azt vissza az eredeti helyére, és húzza meg a három csavart.

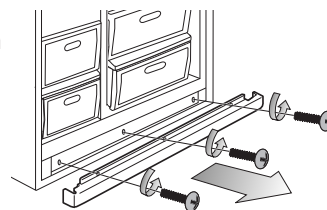


 A burkolat eltávolításakor ne fejtessen ki nagy erőt, Eltörhet a burkolat, és sérülést okozhat.

A HŰTŐSZEKRÉNY TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA


1. Ha el szeretné távolítani az **fröccsenésvédő üvegpolcot**, húzza ki, ameddig csak lehet. Ezek után emelje meg, és óvatosan távolítsa el.

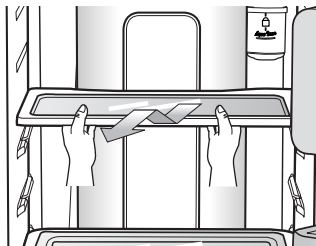

2. Ha el szeretné távolítani a **zöldség- és gyümölcsstartó fiókot**, nyomja meg a zöldségdoboz/száraz doboz jobb és bal oldalán belül lévő mélyedéseket, és távolítsa el úgy, hogy előrehúzza. A fiókot egy kézzel tartva emelje föl egy kissé, miközben előrehúzza, és kiveszi a hűtőszekrényből.

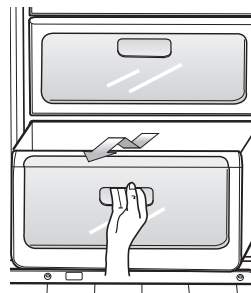

3. Ha el szeretné távolítani a **gallonos ajtórekeszt**, fogja meg két kézzel a rekeszt, és óvatosan emelje fel.

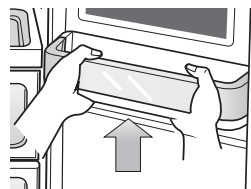


4. A **Z-POLC** a készülékház falához van rögzítve. Ha el szeretné távolítani a bortartó polcot, csúsztassa felfelé, és óvatosan emelje le a polcot a tartóiról.



ELŐVIGYÁZATOSSÁG

Ügyeljen arra, hogy a Z polc felszerelésekor ne cserélje fel a fel-le és jobb-bal irányt.

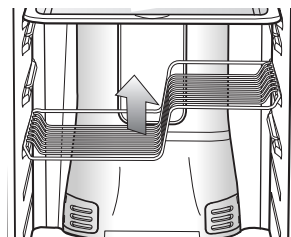

-  A tartozékok eltávolítása előtt ellenőrizze hogy nincs-e az útban élelmiszer. Amikor csak lehetséges, távolítsa el az összes élelmiszert a balesetveszély csökkentése érdekében.


A SAMSUNG Side-by-Side hűtőszekrény használata

A HŰTŐSZEKRENY TISZTÍTÁSA

A Samsung Side-By-Side hűtőszekrény karbantartása megnöveli a készülék élettartamát, és segít távol tartani a kellemetlen szagokat és a csírákat.

A hűtőszekrény belsejének tisztítása



A belső falakat és a tartozékokat enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg, majd törölje szárazra azokat egy puha ruhával. Az alaposabb tisztításhoz eltávolíthatja a fiókokat és a polcokat. Ügyeljen rá, hogy szárazon tegye vissza őket a helyükre.

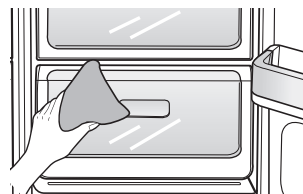

A burkolat tisztítása

Tiszta, puha ruhával törölje át a digitális kijelzőt.

A vizet a tisztító ruhára permetezze ahelyett, hogy közvetlenül a hűtőszekrény külsejére permetezné azt. Ez segít abban, hogy a nedvesség egyenletesen oszoljon el a felületen. Az ajtókat, fogantyúkat és a szekrényfelületeket enyhe tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra azokat egy puha ruhával. A készülék jó megjelenésének fenntartása érdekében a külsejét évente egyszer vagy kétszer át kell polírozni.

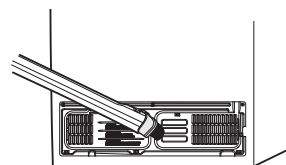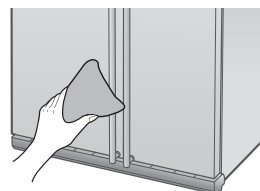

FIGYELMEZTETÉS

A tisztításhoz NE használjon benzolt, hígítót vagy Clorox™-ot. Ezek kárt tehetnek a készülék felületében, és tűzveszélyesek lehetnek.


Az érintésre nyíló házibár tisztítása

Tisztítsa meg nedves ruhával a jég- és vízádagolót. Ezt követően törölje szárazra egy tiszta, puha ruhával.




A házibárt a következőképpen kell használni:

- A házibárt úgy lehet kinyitni, hogy az ajtó felső részét enyhén, kattanásig be kell nyomni.
- Az ajtó zárásakor kattanásig nyomja be az ajtó felső részét.

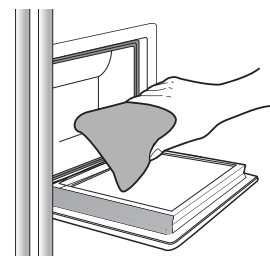

Az ajtók gumitömítéseinek tisztítása.

Ha az ajtók gumitömítései szennyezettek, nem biztos, hogy az ajtó megfelelően záródik, és így a hűtőszekrény nem fog hatékonyan működni. Enyhe tisztítószerrel és nedves ruhával tartsa távol a szemcséket és a szennyeződést az ajtók tömítéseitől. Törölje szárazra egy tiszta, puha ruhával.

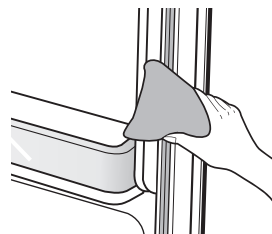


ELŐVIGYÁZATOSSÁG

Ha a hűtőszekrény feszültség alatt van, ne permetezzen rá vizet, mert az áramütést okozhat. Ne használjon benzolt, hígítót vagy autómosó szert a hűtőszekrény tisztítására a tűzveszély miatt.

Az ikerszagtalanító tisztítása

Az ikerszagtalanító tisztításához távolítsa el a fedelét egy lapos fejű csavarhúzóval. Távolítsa el a szagtalanító betétet a burkolatról, és áztassa legalább 4 órára tiszta, meleg vízbe. Ezt követően hagyja teljesen megszáradni a betétet, mielőtt visszatenné a tartójába. Jól szellőzött helyen ez legalább 8 óráig tart. A legjobb eredmények érdekében évente egyszer vagy kétszer ismételje meg az eljárást.

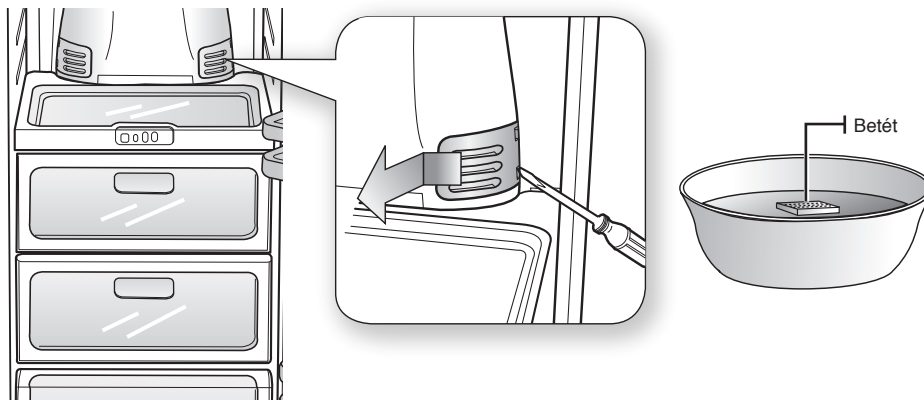

 Ha a betét zárt (vagy párás) térben szárad meg, kellemetlen szaga lehet. Ha ez történik, tisztítsa meg újból, és hagyja megszáradni egy jól szellőzött helyen.

Takarítás a hűtőszekrény mögött

Évente egyszer vagy kétszer porszívózzon ki a készülék mögött, hogy távol tartsa a vezetékeket és a szabadon lévő alkatrészeket a portól és a szennyeződéstől.



FIGYELMEZTETÉS

Ne távolítsa el a hátsó burkolatot. Áramütés veszélye állhat fenn.

A SAMSUNG Side-by-Side hűtőszekrény használata

A BELSŐ VILÁGÍTÁS CSERÉJE



Mielőtt kicserélné a hűtőszekrény belső égőjét, húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Másként áramütés veszélye lehetséges.

Ha a világítás cseréjekor nehézséget tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.


A hűtőszekrényhez és a mélyhűtőhöz való csereizzók a legtöbb kiskereskedelmi üzletben kaphatók.

A cseréhez E17-es méretű, legfeljebb 30 wattos égőt használjon.

A hűtőszekrény belső világításának cseréje


FELSŐ LÁMPA

1. A lámpa burkolatának eltávolításához húzza ki azt a nyílak irányában.
2. Az égő cseréje után helyezze vissza a búrát.

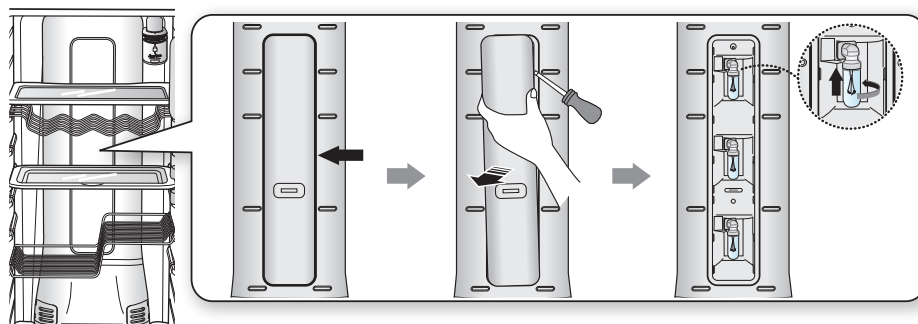

ALSÓ


1. Cserélje ki az égőt.
2. Az égő cseréje után helyezze vissza a búrát.

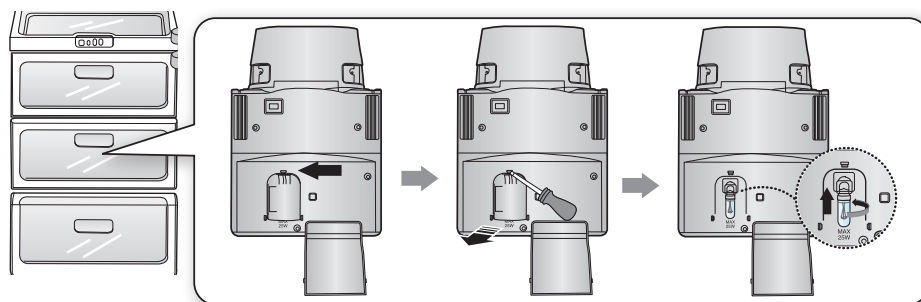

A mélyhűtő belső világításának cseréje

A mélyhűtőben a világítás a kompresszormotor házának alsó részén található.

1. Kézzel emelje fel a búrát és a nyílak irányában húzza ki.
2. Cserélje ki az égőt.
3. Helyezze vissza a lámpa burkolatát.

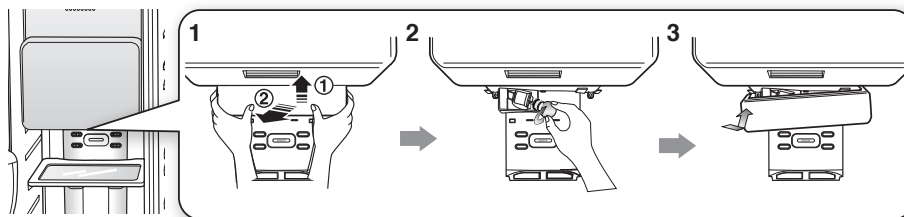


A VÍZSZŰRŐ CSERÉJE

A vízszűrő állapotjelzője figyelmeztet, hogy mikor kell cserélni a vízszűrőbetétet. Annak érdekében, hogy legyen ideje új szűrőt beszerezni, a lámpa akkor gyullad fel, mielőtt véget érne az aktuális szűrő kapacitása.

A szűrő időben történő cseréje biztosítja, hogy a hűtőszekrény vize a legfrissebb és a legtisztább legyen.


-  1. Távolítsa el a vízszűrőt a dobozából, és helyezzen el a vízszűrőn egy matricát a hónap jelzéséve.
2. Helyezzen egy fél évvel későbbi dátummal ellátott matricát a szűrőre. Például ha márciusban cseréli ki a vízszűrőt, helyezze a „SEP” (szeptember) feliratú matricát a szűrőre, amely emlékeztet arra, hogy szeptemberben kell kicserélni. A szűrő normál élettartama 6 hónap.
3. Ezt követően távolítsa el a rögzített sapkát úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja.
4. Távolítsa el a új szűrő védősapkáját, és vegye ki a régi szűrőt.
5. Helyezze el, és nyomja be az új szűrőt a szűrő házába.

Lassan forgassa el a vízszűrőt 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy egy vonalra kerüljön a burkolaton lévő jelzéssel, és a szűrő a helyére rögzüljön. Ügyeljen rá, hogy a jelzés a „rögzítés” állásban legyen. Ne húzza túl.

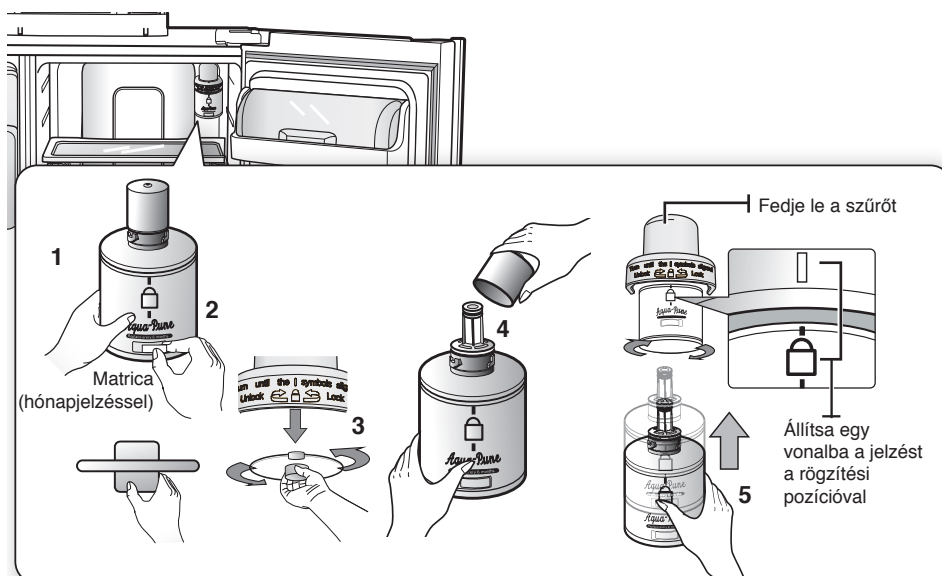

A SAMSUNG Side-by-Side hűtőszekrény használata

- Amint befejezte az eljárást, tartsa lenyomva 3 másodpercig az Ice ON/OFF (Jég be/ki) gombot a szűrő ütemezésének visszaállításához.
- Végül adagoljon ki 1 l vizet és öntse ki. Ivás előtt ellenőrizze, hogy tiszta víz folyik-e.

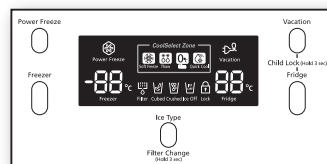

Az újonnan felszerelt vízszűrő betét miatt rövid ideig a víz kilövellhet a vízadagolóból. Ennek oka a vezetékben összegyűlt levegő. Ez nem okozhat problémát a használat során.

Cserélhető szűrőbetétek megrendelése

Ha több vízszűrő betétet szeretne rendelni, forduljon hivatalos Samsung forgalmazóhoz.

AZ AJTÓK HASZNÁLATA

A hűtőszekrény ajtói egy nyitó-záró szerkezettel készülnek, amely biztosítja, hogy az ajtók teljesen bezáródjanak, és biztonságosan szigeteljenek.

Egy bizonyos pont után az ajtó „beragad”, és nyitva marad. Ha az ajtó az azt nyitva tartó beragadási pont előtt van nyitva, akkor automatikusan becsukódik.

Hibaelhárítás

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Nem működik, vagy nem hűt rendesen a hűtőszekrény.	- Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van-e bedugva. - A helyes hőmérsékletre van beállítva a kezelőegységen lévő hőmérsékletszabályozó? Próbálja alacsonyabb hőmérsékletre beállítani a készüléket. - A hűtőszekrény közvetlen napsugárzás hatásának van kitéve, vagy túl közel van valamilyen hőforráshoz? - Túl közel van a falhoz a hűtőszekrény hátsó része, és így megakadályozza a levegő keringését?
A hűtőszekrényben lévő élelmiszer megfagyott.	- A helyes hőmérsékletre van beállítva a kijelző panelen lévő hőmérsékletszabályozó? Próbálja a készüléket magasabb hőmérsékletre állítani. - Nem túl alacsony a helyiség hőmérséklete? - Elhelyezett nagy víztartalmú élelmiszert a hűtőszekrény leghidegebb részében? Próbálja az ilyen élelmiszereket a hűtőszekrény fő rekeszében, nem pedig a CoolSelect Zone™ fiókban tárolni.
Szokatlan hangok vagy zajok hallhatók.	- Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény vízszintes és stabil-e. - Túl közel van a falhoz a hűtőszekrény hátsó része, és így megakadályozza a levegő keringését? - Nem esett le valamilyen tárgy a hűtőszekrény mögé vagy alá? - Kattogó hang hallatszik a hűtőszekrény belsejéből. Ez normális, és azért van, mert a különböző alkatrészek összehúzódnak vagy kitágulnak a hűtőszekrény belső hőmérsékletétől függően.
A készülék elülső sarkai és oldalai melegek, és pára csapódik le.	- Valamennyi hő normális, mivel a hűtőszekrény elülső sarkaira melegítő csöveket építettek be a páralecsapódás megelőzése érdekében. - Nincs nyitva a hűtőszekrény ajtaja? A páralecsapódás fordulhat elő, ha sokáig nyitva hagyja az ajtót.
Nincs jégadagolás.	- Várt 12 órát a vízadagoló vezeték bekötése után, mielőtt jeget készített volna? - Csatlakoztatva van a vízvezeték, és a zárószelep nyitva van? - Nem állította le manuálisan a jégkészítési funkciót? Ellenőrizze, hogy az Ice Type (Jégtípus) beállítása Cubed (Jégkocka) vagy Crushed (Jégkása). - Nem akadt el a jég a jégtárolóban? - Nem túl magas a mélyhűtő hőmérséklete? Próbálja lejjebb venni a mélyhűtő hőmérsékletét.
Bugyborékoló hang hallatszik a hűtőszekrényből.	Ez normális. A bugyborékolás oka, hogy hűtőfolyadék kering a hűtőszekrényben.
Kellemetlen szag van a hűtőszekrény belsejében.	- Nem romlott meg az élelmiszer? - Ügyeljen rá, hogy az erős szagú élelmiszer (például hal) légmentesen legyen becsomagolva. - Rendszeres időközönként tisztítsa meg a mélyhűtőt, és dobja ki a megromlott vagy gyanús élelmiszert.
Jég képződik a mélyhűtő falán.	- Nem záródott el a szellőzőnyílás? Távolítsa el az akadályokat, hogy a levegő szabadon keringhessen. - Biztosítson elegendő helyet a tárolt élelmiszerek között, hogy a levegő szabadon keringhessen. - Megfelelően be van csukva van a mélyhűtő ajtaja?
Nem működik a vízadagoló.	- Csatlakoztatva van a vízvezeték, és a zárószelep nyitva van? - Nem nyomódott össze, és nem tört meg a vízadagoló cső? - Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a csővezetékben. - Nem azért fagyott be a víztartály, mert túl alacsonyra állította a hűtőszekrény hőmérsékletét? - Próbáljon magasabb hőmérsékletet beállítani a fő kezelőegységen.

Hungary



A termék megfelelő leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékan-yagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.



Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
Samsung Electronics Magyar Rt.
Szépvölgyi Business Park, 1037 Budapest,
Szépvölgyi út 35-37
06-80-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/hu